SyncMaster

SERIES 7 | TA750

SERIES 9 | TA950

TELEVIZIJSKI MONITOR LED

(MFM TV)

Uporabniški priročnik

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Obvestilo o digitalni televiziji

1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.
2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitalne televizije prek kabla.
3. Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.
4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z določbami in pogoji njihovega poslovanja. Odvisno od države/območja, kjer uporabljate televizor.
5. V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.
6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni Samsungov center za pomoč strankam.

   ✎ Na kakovost sprejema televizijskih signalov lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v različnih državah. Pri pooblaščenem zastopniku za SAMSUNG ali klicnem centru družbe Samsung preverite, ali je delovanje televizije mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja.

Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči odseve na zaslonu , kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:

- Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
- Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
- Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko namreč pospešijo nastajanje vžgane slike.
- Redno uporabljajte vse funkcije televizije, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik; za podrobnosti si oglejte ustrezne razdelke uporabniškega priročnika.

Zaščita Prostor za namestitev

Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje.
Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature.
Pri namestitvi izdelka upoštevajte razdalje, ki so prikazane na sliki.

✎ Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

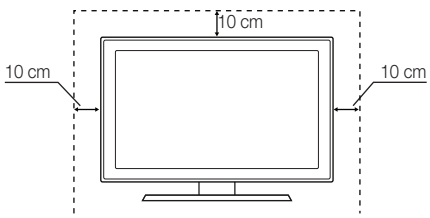

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Kazalo

Začetek uporabe 4

4 VARNOSTNI UKREPI
11 Dodatna oprema
12 Ogled nadzorne plošče
13 Ogled Daljinski upravljalnik

Povezave 14

14 Povezava z anteno
14 Plug & Play (začetna nastavitev)
15 Povezava z napravo AV
17 Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK
18 Povezava z avdio napravo
19 Povezava z računalnikom
21 Spreminjanje vhodnega vira
22 Omrežna povezava

Osnovne funkcije 24

24 Krmarjenje po menijih
24 Uporaba gumba **INFO** (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)
24 Uporaba menija kanala
27 Meni kanala
29 Meni slike
35 Meni zvoka
37 Meni omrežja
41 Meni Sistem
45 Meni Podpora

Napredne funkcije 47

47 Začetek uporabe storitve Smart Hub
52 Uporaba storitve Smart Hub
63 AllShare™
64 Anynet+

Druge informacije 68

68 Funkcija teleteksta analognega kanala
69 Združitev kablov
69 Ključavnica Kensington proti kraji
70 Odpravljanje težav
75 Specifikacije
76 Kazalo

SLOVENŠČINA

Bodite pozorni na Simbol!

TOOLS

To funkcijo lahko izberete s pritiskom gumba **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.

Opomba

Navodila po korakih

Začetek uporabe

VARNOSTNI UKREPI

Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe

OPOZORILO	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo smrt.
POZOR	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali poškodbo lastnine.

Ne izvajajte.

Upoštevajte.

PREVIDNO

NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.

Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.

Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njeni uporabi in vzdrževanju.

Napajanje

✎ Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.

Opozorilo

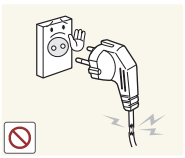

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

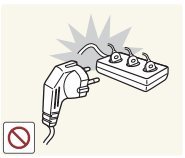

Na eno stensko vtičnico ne priključujte več električnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja stenske vtičnice.

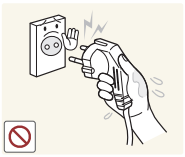

Napajanja ne priključujte in izključujte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

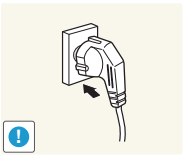

Napajalni vtič trdno priključite.

- Sicer lahko pride do požara.

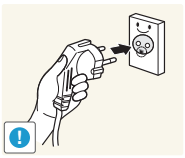

Napajalni kabel priključite na ozemljeno stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.

Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte premočno in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

Začetek uporabe

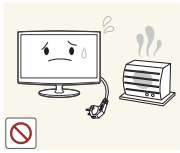

Napajalni kabel in izdelek hranite stran od grelnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

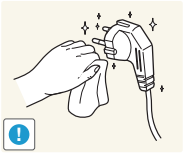

Če so pini napajalnega vtiča ali stenska vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.

- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

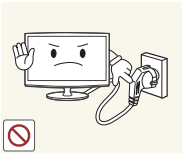

Napajalnega kabla ne izključujte, medtem ko izdelek deluje.

- Sicer se lahko zaradi električnega udara poškoduje izdelek.

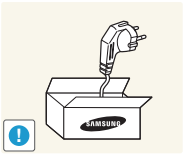

Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je posredovalo naše podjetje. Poleg tega ne uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

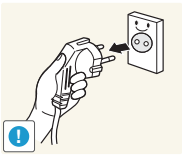

Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

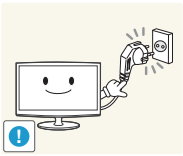

Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.

- Če pide do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.

Namestitev

Opozorilo

Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč, sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne nameščajte blizu grelnika.

- Sicer lahko pride do požara.

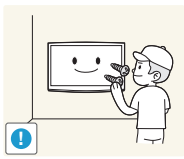

Če želite izdelek namestiti na steno, naj to naredi inženir za namestitev ali ustrezno podjetje.

- Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
- Uporabite navedeno opremo za pritrditev na steno.

Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

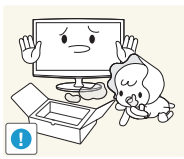

Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran izdelek, hranite stran od otrok.

- Če si otroci plastično vrečo poveznejo čez glavo, se lahko zadušijo.

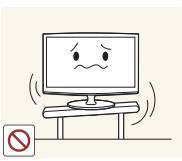

Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena polica.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno močnim tresljajem, se lahko poškoduje in lahko pride do požara.

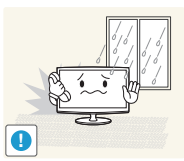

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.

- Lahko pride do električnega udara ali požara.

Začetek uporabe

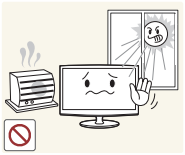

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

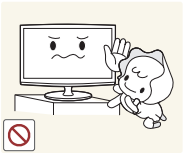

Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga lahko zlahka dosegli otroci.

- Če se otrok dotakne izdelka, lahko izdelek pade in povzroči telesno poškodbo.
- Ker je sprednji del težji, izdelek namestite na ravno in stabilno površino.

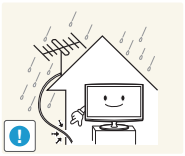

Upognite kabel zunanje antene na mestu, kjer je napeljan v stavbo, navzdol, da preprečite vstop deževnice.

- Če v izdelek prodre deževnica, lahko pride do električnega udara ali požara.

Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.

- Če je antena v stiku z visokonapetostnim kablom ali pade nanj, lahko pride do električnega udara ali požara.

⚠ Pozor

Pazite, da izdelka med premikanjem ne spustite.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

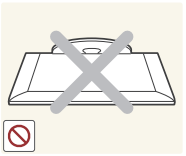

Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega navzdol.

- To lahko poškoduje ploščo izdelka.

Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli čez konzolo oziroma polico.

- Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar lahko pride do poškodovanja izdelka ali telesne poškodbe.
- Uporabite omarico ali polico, ki ustreza velikosti izdelka.

Izdelek odlagajte previdno.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

Če izdelek namestite na mestu, kjer se delovne razmere zelo spreminjajo, lahko zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.

- Mesta, izpostavljena mikroskopskemu prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki temperaturi in visoki vlažnosti, kot so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno dolgo časa.

Začetek uporabe

Čiščenje

Opozorilo

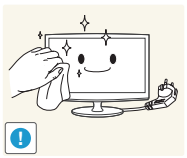

Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.

- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
- Sicer lahko pride do požara, električnega udara ali težave z izdelkom.

Pozor

Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na izdelek.

- Lahko pride do razbarvanja ali pokanja zunanjosti izdelka ali luščenja plošče.

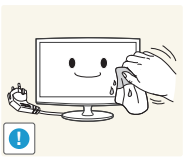

Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek očistite z mehko in suho krpo.

- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo in čistilno sredstvo.

  Lahko se deformira zunanjost ali odstrani, kar je natisnjeno na njej.

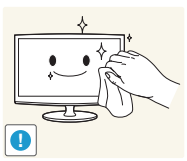

Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo s čistilnim sredstvom za monitorje.

- Če ne morete uporabiti čistilnega sredstva za monitorje, za čiščenje izdelka razredčite čistilno sredstvo z vodo v razmerju 1:10.

Ker se zunanjost izdelka zlahka opraska, uporabite ustrezno čistilno krpo.

Uporaba

Opozorilo

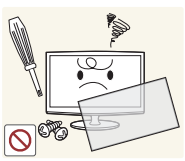

Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne razstavljajte, popravljate ali spreminjajte sami.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
- Če je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.

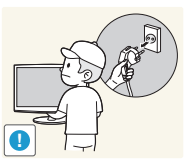

Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni in antenski kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

Začetek uporabe

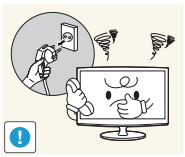

Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

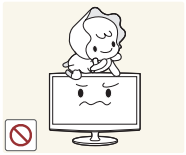

Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali nanj plezali otroci.

- Sicer lahko izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

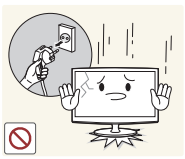

Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.

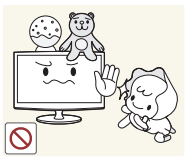

Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so igrače in piškoti.

- Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel predmet, lahko predmet ali izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali celo smrt.

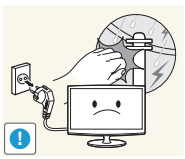

Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte antenskega kabla, saj je to nevarno.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

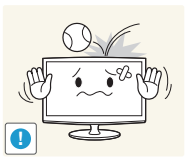

Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

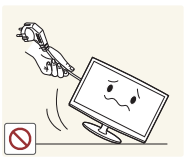

Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za napajalni ali antenski kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

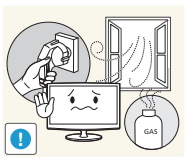

V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.

- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega in antenskega kabla.

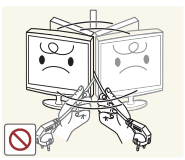

Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da ga držite samo za napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

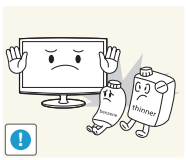

V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.

- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.

Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

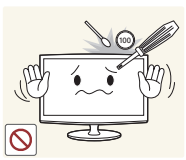

V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

Začetek uporabe

Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

Na izdelek ne pritiskajte s silo. Lahko se deformira ali poškoduje.

Pozor

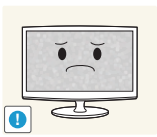

Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež.

- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, uporabite način varčevanja z energijo ali nastavite ohranjevalnik zaslona na način gibljive slike.

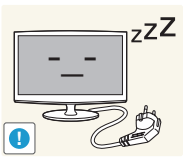

Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

- Sicer se lahko nabere prah in pride do požara zaradi notranjega pregretja ali kratkega stika ali pa do električnega udara.

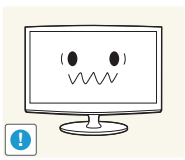

Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za izdelek.

- Sicer je lahko gledanje naporno za oči.

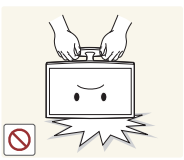

Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

Adapterja ne postavljajte na drug adapter.

- Sicer lahko pride do požara.

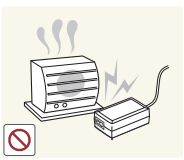

Adapter za napajanje hranite stran od toplotnih virov.

- Sicer lahko pride do požara.

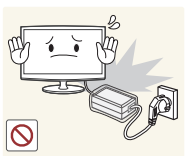

Preden uporabite adapter, z njega odstranite embalažo iz polivinila.

- Sicer lahko pride do požara.

Adapter za napajanje hranite na dobro prezračevanem mestu.

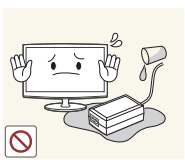

Adapter ne sme priti v stik z vodo in se zmočiti.

- To lahko povzroči okvaro, električni udar ali požar. Adapterja ne uporabljajte v bližini vode ali na prostem, posebej ko dežuje ali sneži. Ko čistite tla z vodo, pazite, da ne zmočite adapterja.

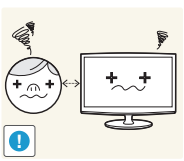

Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne oddaljenosti lahko poškoduje vid.

Začetek uporabe

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka ali kuhalnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

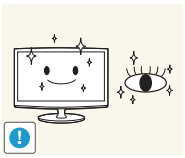

Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut vsako uro).

- S tem boste zmanjšali morebitno naprezanje oči.

Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne dotikajte, saj zaslon postane vroč.

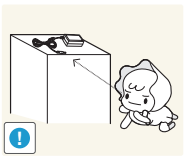

Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.

Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.

- Če si priprete roko ali prst, se lahko poškodujete.
- Če izdelek močno nagnete, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.

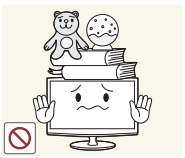

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

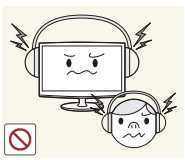

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

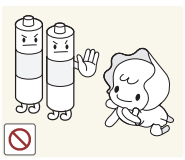

Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

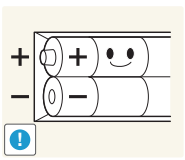

Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.

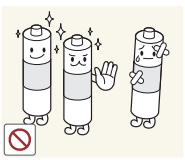

Uporabljajte samo odobrene standardne baterije. Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.

- To lahko povzroči, da baterija poči ali pušča in tako povzroči požar, poškodbo ali onesnaženje (škodo).

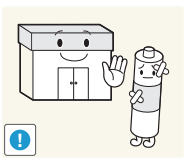

Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

Začetek uporabe

Dodatna oprema

✎ Preverite, ali so televizorju priloženi naslednji predmeti. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca. Barve in oblika predmetov so odvisne od modelov. Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej.

✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.

✎ Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej.

✎ Prepričajte se, da v embalaži ni ostal skrit še kakšen predmet.

⚠ **PREVIDNO: PRIKLJUČITE TRDNO; DA SE NE BODO IZKLJUČILI IZ TELEVIZORJA.**

- Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
- Garancijska kartica/varnostni priročnik (ponekod ni na voljo)
- Držalo za kable
- Čistilna krpa
- Napajalni kabel / Napajalni adapter



- Uporabniški priročnik

- Navodila za hitro namestitev

- Aktivna 3D-očala in baterija (CR2025) x 1/Uporabniški priročnik



- Kabel HDMI



- Adapter za AV/komponento



- Stereo kabel



- Adapter SCART

✎ Adapter SCART priključite na izdelek ali izključite iz njega med tem, ko držite pritisnjen gumb na vtiču adapterja.

✎ Za optimalno kabelsko povezavo izdelka uporabite kable, debele največ toliko, kot je navedeno spodaj:



- Največja debelina 14 mm

Začetek uporabe

Ogled nadzorne plošče

✎ Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

TA750

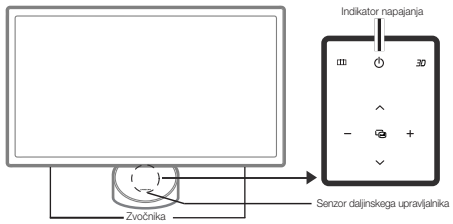

TA950

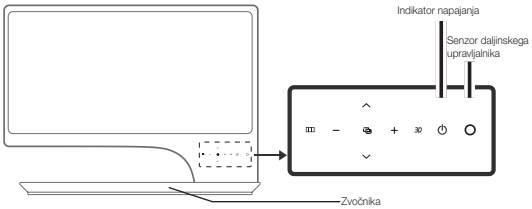

(Meni)	Za prikaz menija na zaslonu s funkcijami televizorja.
(Vir)	Za preklapljanje med vsemi razpoložljivimi vhodnimi viri. Ta gumb v meniju na zaslonu uporabljajte kot gumb ENTER na daljinskem upravljalniku.
(Glasnost)	Za prilagajanje glasnosti. V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba + in −, kot uporabljate gumba ◀ in ▶ na daljinskem upravljalniku.
(Kanal)	Za preklapljanje kanalov. V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba ∧ in ∨, kot uporabljate gumba ▲ in ▼ na daljinskem upravljalniku.
3D	Vklop in izklop 3D-slike.
(napajanje) Indikator napajanja	Za vklop ali izklop televizorja. Utripa in se izklopi, ko vklopite napajanje, in sveti v stanju pripravljenosti.
Senzor daljinskega upravljalnika	Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.
Zvočnika	-

Stanje pripravljenosti

Televizorja ne puščajte v stanju pripravljenosti dlje časa (na primer, ko greste na dopust). Tudi ko je gumb za napajanje izklopljen, se porablja manjša količina električne energije. Priporočamo, da izklopite napajalni kabel.

Začetek uporabe

Ogled Daljinski upravljalnik

✎ To je poseben daljinski upravljalnik za slabovidne; gumbi za napajanje, kanale in glasnost so opremljeni z Braillovo pisavo.

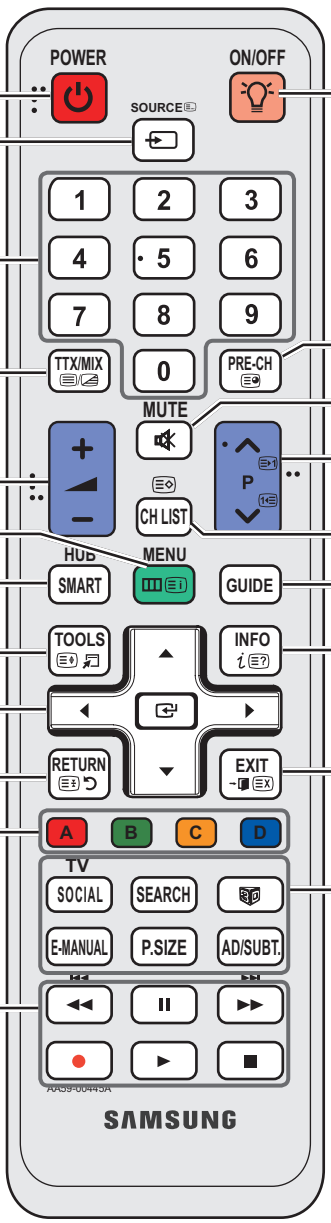

Za vklop in izklop televizorja.

Za prikaz in izbiro razpoložljivih video virov.

Za neposreden dostop do kanalov.

Izberete lahko Teletekst VKLOPLJEN, Dvojno, Mešano ali IZKLOPLJENO.

Za prilagajanje glasnosti.

za prikaz glavnega menija na zaslonu.

Za povezavo z različnimi storitvami aplikacije.

Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.

Za izbiro elementov menija na zaslonu in spreminjanje vrednosti v meniju.

Za vrnitev na prejšnji meni.

Te gumbe uporabljajte v menijih **Seznam kanalov**, **SMART HUB** itd.

Te gumbe uporabljajte v načinu **SMART HUB** in načinu **Anynet+**. (47., 64. str.).

Vklopi ali izklopi lučko daljinskega upravljalnika. Če je ta funkcija vklopljena, so gumbi ob pritisku za trenutek osvetljeni. (Če je ta gumb na daljinskem upravljalniku vklopljen, se čas uporabe baterije skrajša.)

Vrnitev na prejšnji kanal.

Za začasen izklop zvoka.

Za spreminjanje kanalov.

Za prikaz seznamov kanalov na zaslonu (25. str.).

Za prikaz EPG (elektronski programski vodnik; 24. str.).

Za prikaz informacij na televizijskem zaslonu.

za izhod iz menija na zaslonu.

SOCIAL TV: Povezava z aplikacijo **Social TV** .
SEARCH: podpora za uporabo besed za iskanje po priporočilih in za funkcijo iskanja.
: za nastavitev videa, ki temelji na signalu **3D**. (30. str.).
E-MANUAL: Ni na voljo.
P.SIZE: Za izbiro možnosti **Velikost slike** (str. . 30).
AD/SUBT.: Vklop in izklop zvočnega opisa (ni na voljo povsod) (str. . 36). / Za prikaz digitalnih podnapisov (str. . 43).

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

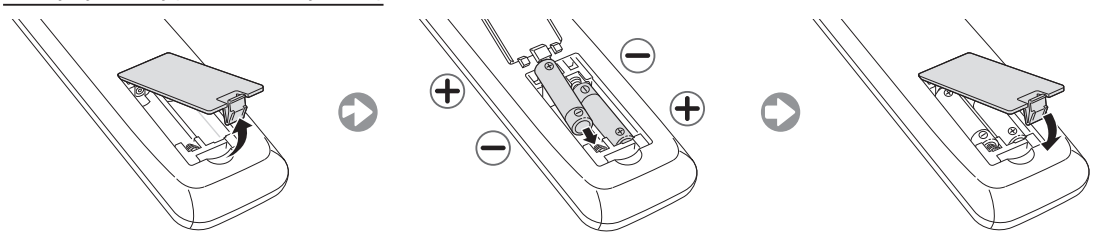

Povezave

Povezava z anteno

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.

✎ Prednastavitev: priključitev napajanja in antene.

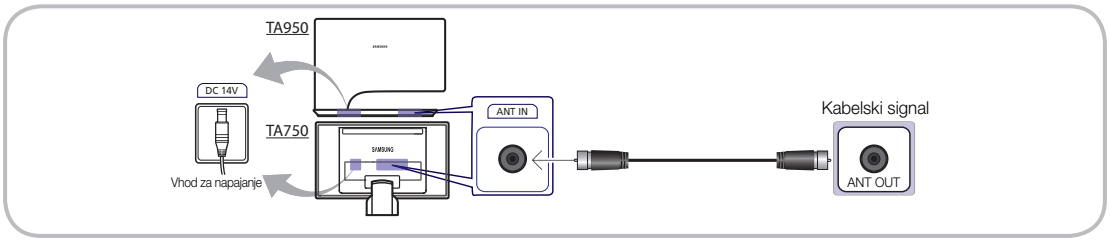

Plug & Play (začetna nastavitev)

Pri prvem vklopu televizorja si lahko pri konfiguraciji osnovnih nastavitev pomagate z zaporedjem pozivov. Pritisnite gumb POWER ⏻. **Plug & Play** je na voljo samo, če je vhodni vir **Vir** nastavljen na **TV**.

✎ Preden vklopite televizor, preverite, ali je priključen kabel za anteno.

1	Izbira jezika prikaza na zaslonu.	Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER↵. Izberite želeni jezik za prikaz na zaslonu.
2	Nastavitev možnosti **Omrežje**	Nastavite omrežno povezavo. Za začetek pritisnite gumb ENTER↵. Če ne poznate podatkov za namestitev omrežja ali želite omrežje nastaviti pozneje, izberite možnost **Preskoči**. Omrežno povezavo lahko vzpostavite pozneje v meniju **Omrežje**. ✎ Ko so nastavitve omrežne povezave končane, je na voljo nadgradnja programske opreme. Izberite Naprej za nadgradnjo programske opreme televizorja. Televizor bo po potrebi samodejno izvedel nadgradnjo. Če želite nadgradnjo izvesti pozneje, izberite **Preskoči**.
3	Izbira načina uporabe	S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite možnost **Domača uporaba** in nato pritisnite gumb ENTER↵. • Izberite način **Domača uporaba**. **Demo. način** je namenjen uporabi v trgovinah.
4	Izbira države	Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER↵. Izberite ustrezno državo.
5	Nastavitev možnosti **Način ure**	S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **Samod.** ali **Ročno** in nato dvakrat pritisnite ENTER↵. ✎ Če ste izbrali **Ročno**, se boste pomaknili na zaslona **Datum** in **Čas**. Izberite **Datum** ali **Čas** ter nato pritisnite ENTER↵. Nato nastavite datum ali čas s številskimi gumbi ali pa z gumbom ▲ ali ▼ . Med vnosnimi polji se pomikajte z gumbom ◄ ali ► . Ko nastavite **Datum** in **Čas**, izberite **Naprej**, in pritisnite ENTER↵
6	Izbira možnosti iskanja za samodejno iskanje	Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER↵. za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti. Ko vir antene nastavljate na **Kabelski signal**, pridete do koraka, pri katerem lahko kanalom dodelite številske vrednosti (frekvence kanalov). Za več informacij si oglejte **Kanal** → **Samodejno iskanje**. ✎ Če želite shranjevanje kadar koli prekiniti, pritisnite gumb ENTER↵.
7	**Uživajte ob gledanju svojega televizorja.**	Če želite gledati televizijski program, izberite **Zapri**. Če želite uporabljati storitev **Smart Hub**, izberite **Smart Hub**.

Za ponastavitev te funkcije ...

Izberite **Sistem – Plug & Play** (začetna nastavitev). Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je "0-0-0-0". Če želite številko PIN spremeniti, uporabite funkcijo **Spremeni PIN.**.

Doma znova izberite možnost **Plug & Play** (MENU → **Sistem**), čeprav ste to storili že v trgovini.

✎ Če kodo PIN pozabite, v načinu pripravljenosti pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer boste PIN ponastavili na “0-0-0-0” : POWER (izklop) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (vklop).

Povezave

Povezava z napravo AV

Povezava s kablom HDMI ali HDMI/DVI

Razpoložljive naprave: Predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik HD, satelitski sprejemnik STB HD, videorekorder.

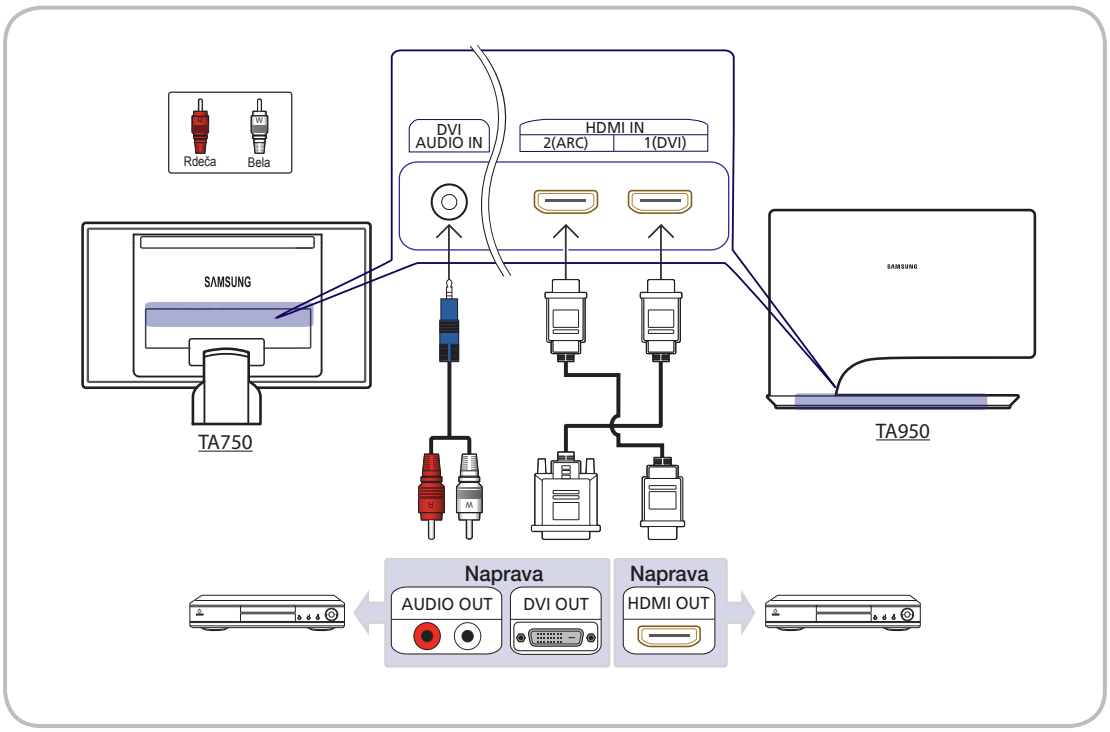

✎ HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC) / DVI AUDIO IN

- Če s kablom HDMI priključite izdelek na digitalno napravo, se izboljša kakovost zvoka in slike.
- Kabel HDMI podpira digitalne video in avdio signale, zato ni potreben avdio kabel.
  – Digitalno napravo, ki ni združljiva z izhodom HDMI, lahko priključite s kablom HDMI/DVI in avdio kablom.
- Če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki uporablja starejši način HDMI, morda slika ne bo prikazana pravilno (ali pa ne bo prikazana) ali morda ne bo deloval zvok. V takem primeru se pri proizvajalcu zunanje naprave pozanimajte o različici načina HDMI, in če je zastarela, zahtevajte nadgradnjo.
- Uporabite kabel HDMI debeline do 14 mm.
- Kupite potrjeni kabel HDMI. Sicer je lahko zaslon prazen ali pa lahko pride do napake pri povezavi.

✎ Televizor podpira funkciji 3D in ARC (Audio Return Channel). Funkcija ARC je na voljo samo, če je na vhod **HDMI IN 2 (ARC)** priključen kabel.

- Funkcija ARC lahko prek vhoda **HDMI IN 2 (ARC)** poskrbi za izhod digitalnega zvoka in je na voljo samo, ko je televizor priključen na avdio sprejemnik, ki podpira funkcijo ARC.
- Privzeta vrednost za **Uredi ime.** priključka **HDMI IN 1(DVI)** tega modela je **DVI PC** za povezavo računalnika. Pri povezavi z napravo AV, kot sta predvajalnik DVD in Blu-ray, spremenite možnost **Uredi ime.** v ime povezane naprave. (str. 21).

Povezave

Uporaba komponentnega kabla (do 1080p) ali kabla A/V (samo 480i) in kabla Scart

Razpoložljive naprave: Predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik HD, satelitski sprejemnik STB HD, videorekorder.

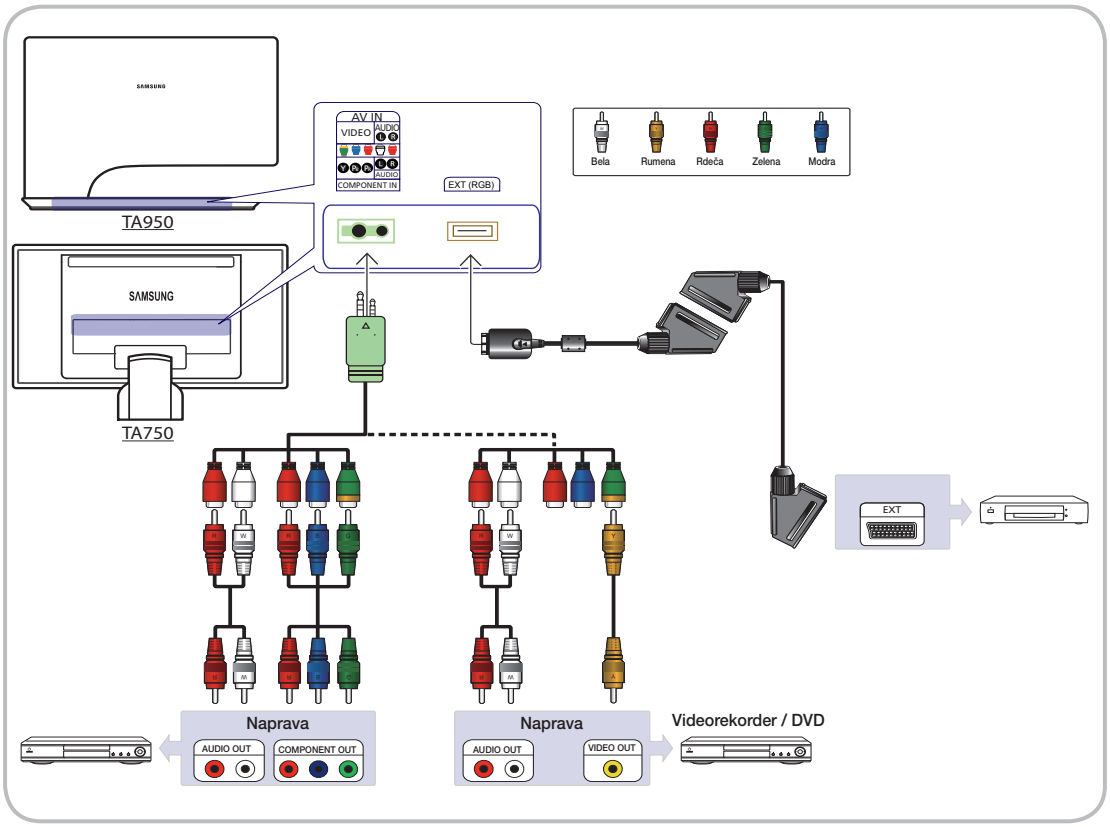

✎ V načinu **Ext.** izhod digitalne televizije podpira samo video in avdio MPEG standardne ločljivosti.

✎ Pri povezavi z vrati **AV IN** se barva vtiča **AV IN [VIDEO]** (zelena) ne bo ujemala z barvo video kabla (rumena).

✎ Priporočamo, da za optimalno kakovost slike namesto povezave A / V uporabite komponentno povezavo.

Povezave

Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK

Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik

Adapter namestite, kot je prikazano spodaj.

Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku.

✎ Priporočamo, da adapter priključite pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno ali vstavitvijo "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+".

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v dve odprtini na izdelku ❶.
   ✎ Poiščite odprtini na hrbtni strani televizorja. Odprtini sta poleg vrat **COMMON INTERFACE**.
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK povežite z vrati **COMMON INTERFACE** na izdelku ❷.
3. Vstavite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+”.

Hrbtna stran televizorja

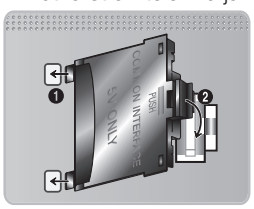

Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno.
Po namestitvi bi jo bilo morda težko vstaviti.
Potem ko ste na televizor namestili adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK, vstavite kartico.
Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.

Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

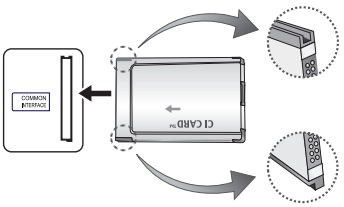

✎ **OPOMBA**

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Kje se nahaja reža **COMMON INTERFACE**, je odvisno od modela.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Povezave

Povezava z avdio napravo

Uporaba optične (digitalne) povezave ali slušalk

Razpoložljive naprave: digitalni avdio sistem, ojačevalnik, sistem DVD za domači kino, računalnik.

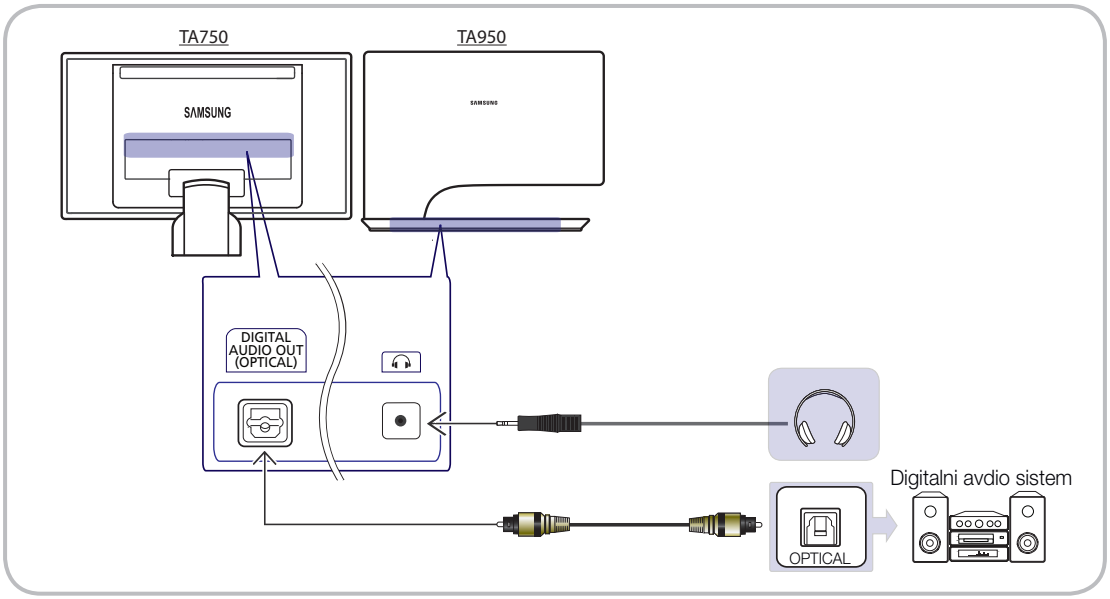

✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Če je digitalni avdio sistem povezan z vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, znižajte glasnost televizorja in sistema.
- 5.1-kanalni zvok je podprt, če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki podpira 5.1-kanalni zvok.
- Če je sprejemnik (domači kino) nastavljen na Vklop, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor sprejema signal DTV, pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik domačega kina. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD / Blu-Ray / kabelski / satelitski sprejemnik STB, in je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI, bo sprejemnik domačega kina predvajal samo 2-kanalni zvok. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico za digitalni avdio izhod na predvajalniku DVD / Blu-ray / kabelskem / satelitskem sprejemniku STB neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom.

✎ **Slušalke** 🎧: slušalke lahko povežete z izhodom za slušalke na televizorju. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih zvočnikov onemogočen.

- Če imate na televizor priključene slušalke, je uporaba funkcije zvoka lahko omejena.
- Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.

Povezave

Povezava z računalnikom

Povezava s kablom HDMI ali HDMI/DVI

✎ Povezava s kablom HDMI morda ni podprta, odvisno od računalnika.

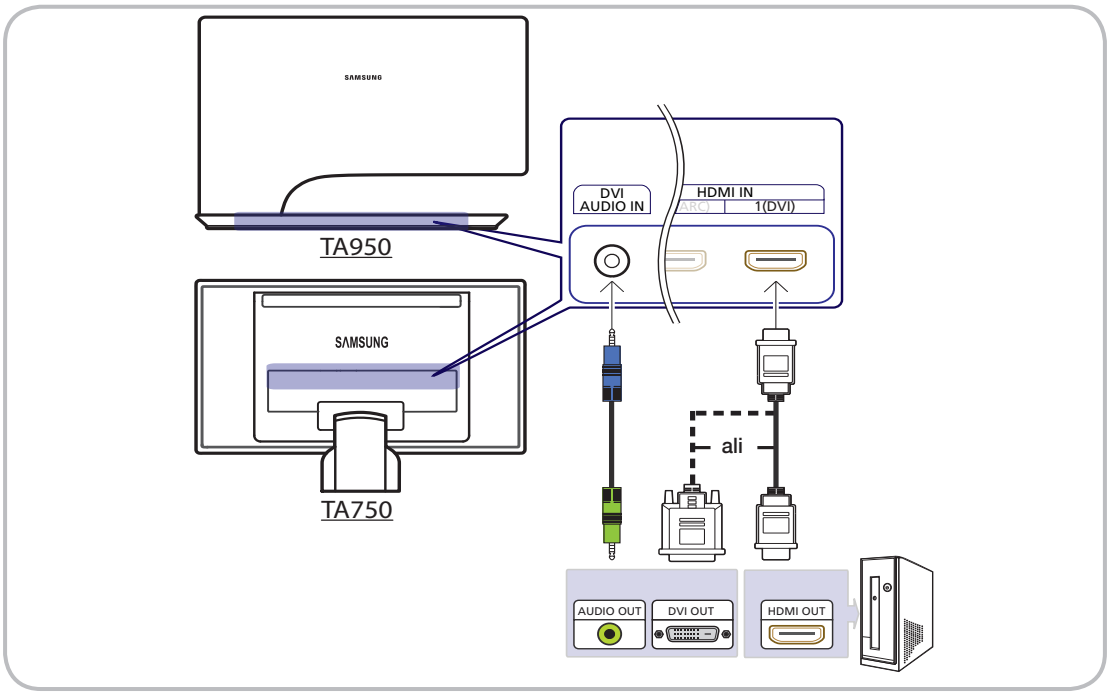

✎ Računalnik priključite na vhod **HDMI IN 1 (DVI)**.

✎ Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo pravilno deloval.

✎ Prepleten način ni podprt.

✎ Izdelek nudi gonilnik za igre (**SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**), ki omogoča igranje računalniških iger z dinamičnimi 3D-slikami. Namestite programsko opremo **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**, ki jo najdete na CD-ju.

- Po nastavitvi programske opreme lahko s 3D-funkcijo tega izdelka uživate v 3D-učinkih.
- Podrobnosti o uporabi programske opreme **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)** poiščite v spletni pomoči programske opreme.

STORITEV



Priključek samo za servisiranje.

Povezave

Podprte ločljivosti računalnika (ko je računalnik priključen na vhod HDMI IN 1 (DVI))

Če računalnik oddaja enega izmed naslednjih standardnih signalov, se zaslon televizorja samodejno prilagodi. Če pa računalnik oddaja signal, ki ne spada med standardne signale, bo zaslon televizorja morda prazen, vklopil pa se bo le indikator napajanja. To težavo odpravite tako, da nastavite ločljivost v skladu s spodnjo tabelo in si ogledate uporabniški priročnik za grafično kartico.

Način	Ločljivost		Vodoravna frekvenca (kHz) (KHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175	+/-
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
		75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
		75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
		70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
	1360 x 768	60Hz	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
		75Hz	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ Zgornja tabela z nastavitvami zaslona upošteva zahteve IBM/VESA in je bila sestavljena na osnovi analognega vhodnega vira.

✎ Optimalna ločljivost zaslona je 1920 x 1080 pri 60 Hz. Optimalni časovni način je navpična ločljivost 60 Hz.

Povezave

Spreminjanje vhodnega vira

Vir

SOURCE → ENTER

Za izbiro televizorja ali zunanjih vhodnih virov, na primer predvajalnika DVD / Blu-Ray / kabelskega / satelitskega sprejemnika STB.

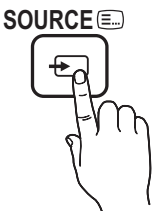

- **TV / Ext. / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / komponente / USB / AllShare**

✎ V možnosti **Vir** so označeni povezani vhodi.

✎ **Možnost za zunanjo napravo** je vedno aktivirana.

Uredi ime.

SOURCE → TOOLS → **Uredi ime.**

V možnosti **Vir** pritisnite gumb TOOLS Zdaj lahko nastavite želeno ime zunanjih vhodnih virov.

- **Videorekorder / DVD / Kabelski STB / Satelitski STB / PVR STB / Sprejemnik AV / Igra / Videokamera / PC / DVI PC / Naprave DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:** poimenujte napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodni vir

✎ Če računalnik priključite na vrata HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI, televizor nastavite na način **PC** v možnosti **Uredi ime.**.

✎ Če računalnik priključite na vrata HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI-DVI, televizor nastavite na način **DVI PC** v možnosti **Uredi ime.**.

✎ Če računalnik priključite na vrata HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI-DVI, televizor nastavite na način **Naprave DVI** v možnosti **Uredi ime.**.

Uredi priljub.

SOURCE → TOOLS → **Uredi priljub.**

V možnosti **Vir** pritisnite gumb TOOLS in izberite **Uredi priljub**. Zunanji vir lahko nastavite na možnost Priljubljene.

Informacije

SOURCE → TOOLS → **Informacije**

Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.

Osveži

SOURCE → TOOLS → **Osveži**

Če v možnosti **Vir** zunanja naprava ni prikazana, pritisnite gumb TOOLS in izberite **Osveži**. Poiščite povezane naprave.

Povezave

Omrežna povezava

Povezava z žičnim omrežjem

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in zunanji modem. Oglejte si spodnji diagram.

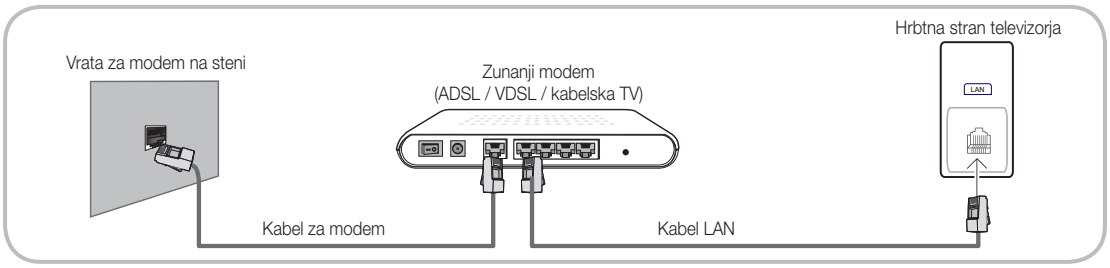

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in delilnik IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za vzpostavitev povezave uporabite kabel LAN. Oglejte si spodnji diagram.

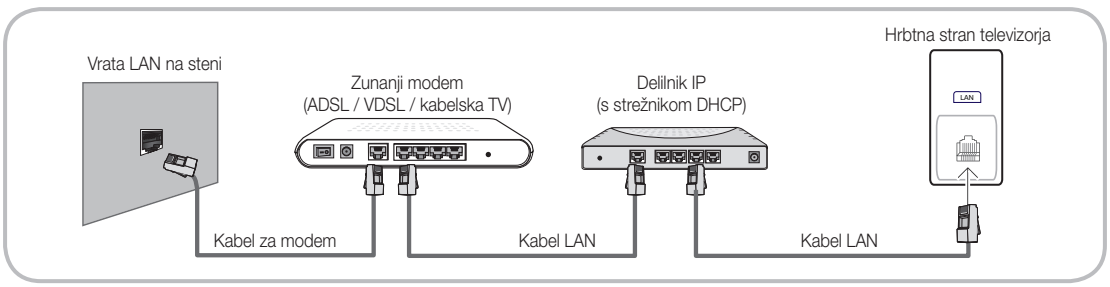

- Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in stensko omrežno vtičnico s kablom LAN. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vtičnica je priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

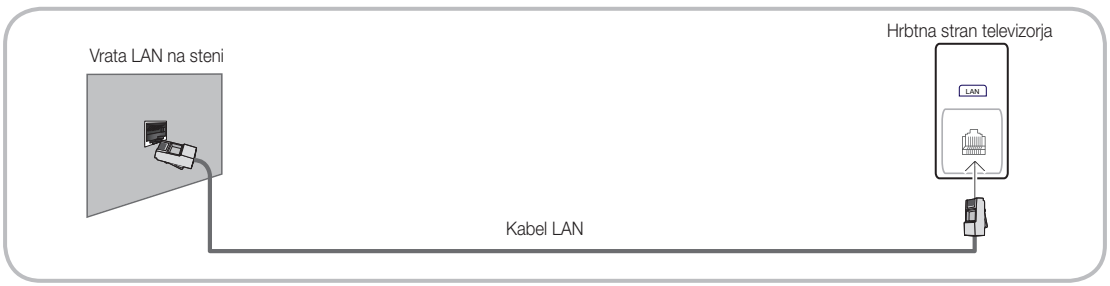

- Če imate dinamično omrežje, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežij je dinamičnih. Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.

✎ Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.

✎ Ne podpira omrežne hitrosti, nižje od 10 Mb/s.

Povezave

Povezava z brezžičnim omrežjem

Za povezavo televizorja v brezžično omrežje potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem in kartico Samsung za brezžični LAN (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 ali WIS10ABGN, ki so naprodaj posebej), ki jo vstavite v vrata USB na hrbtni ali stranski plošči televizorja. Oglejte si spodnjo sliko.

Kartica Samsung za brezžični LAN je na prodaj posebej. Na voljo je pri izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com. Kartica Samsung za brezžični LAN podpira komunikacijske protokole EEE 802.11a/b/g in n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Pri predvajanju videa prek povezave IEEE 802.11b/g lahko pride do motenj.

✎ **OPOMBA**

- Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite "kartico Samsung za brezžični LAN" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
- Kartica Samsung za brezžični LAN in podaljšek USB sta na prodaj posebej. Na voljo sta pri izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com.
- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični usmerjevalnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri televizorju.
  ✎ Če je za brezžični usmerjevalnik izbran način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2 mešano), televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami potrjevanja Wi-Fi.
- Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega omrežja Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.
- Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, je s televizorjem ni mogoče povezati prek “kartice Samsung za brezžični LAN”.
- Načini povezave: brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na pet načinov.
  - Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
  - Ročna nastavitev
  - **WPS(PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**
- Če kartico Samsung za brezžični LAN priključite na televizor prek zvezdišča USB ali podaljška USB, in ne s kablom, priloženim televizorju, je televizor morda ne bo prepoznal.

Osnovne funkcije

Krmarjenje po menijih

Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se naučite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi različne funkcije.

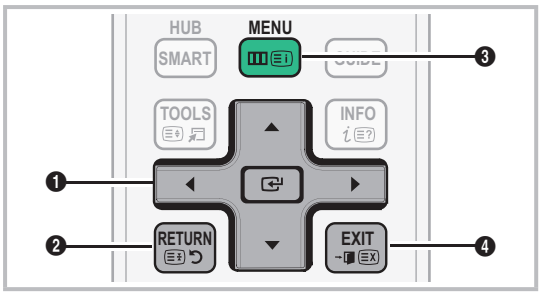

1. ENTER / smerni gumb: za premikanje kazalca in izbiro elementa. Za potrditev nastavitve.
2. Gumb RETURN: Za vrnitev na prejšnji meni.
3. Gumb MENU: za prikaz glavnega menija na zaslonu.
4. Gumb EXIT: za izhod iz menija na zaslonu.

Uporaba prikaza na zaslonu

Korak za dostop se lahko razlikuje glede na izbrani meni.

1	MENU	Na zaslonu se prikažejo možnosti glavnega menija: **Slika**, **Zvok**, **Kanal** , **Omrežje**, **Sistem**, **Podpora**.
2	▲ / ▼	S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ikono.
3	ENTER	Za dostop do podmenija pritisnite ENTER.
4	▲ / ▼	Za izbiro želenega podmenija pritisnite gumb ▲ ali ▼.
5	◄ / ►	Za nastavitev glasnosti elementa pritisnite gumb ◄ ali ►. Nastavitev prikaza na zaslonu se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
6	ENTER	Pritisnite gumb ENTER, da dokončate konfiguracijo.
7	EXIT	Pritisnite EXIT.

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev. Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij za želeni program med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◄, ►.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲, ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, pritisnite gumb ENTER.

Uporaba menija kanala

Pritisnite gumb SMART HUB in izberite želeni meni. Prikazan bo vsak zaslon.

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

Vodnik

SMART HUB → **Vodnik** → ENTER

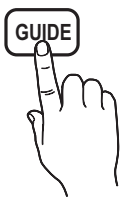

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

Osnovne funkcije

Uporaba ogleda kanala

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

- A Rdeča (**Up. urnika**) : Prikaže se **Upravitelj urnika**.
- B Zelena (**-24 ur**): za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.
- C Rumena (**+24 ur**): za prikaz seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.
- D Modra (**Način kanala**): za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v oknu **Pogled kanala**.
- *i* (**Informacije**): za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- ⇕ (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- (**Glej** / **Urnik**)
  - med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
  - Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic razporeda znova pritisnite gumb ENTER in izberite možnost **Prekliči urnike.**

Upravitelj urnika

SMART HUB → **Upravitelj urnika** → ENTER

Za ogled, spremembo ali brisanje kanala, ki ste ga rezervirali za ogled.

Uporaba funkcije Ogled s časovnikom

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti trenutni čas.

1. Na zaslonu **Smart Hub** pritisnite gumb ENTER in izberite možnost **Upravitelj urnika**. Prikaže se zaslon **Upravitelj urnika**.
2. Pritisnite gumb ENTER in ročno dodajte program na razpored. Prikaže se pojavni zaslon. Pritisnite gumb◀ ali ▶ in nato pritisnite gumb **Ogled s časovnikom**.
3. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Ponovi.**, **Datum** ali **Začetni čas**.

- **Antena**: Izberite želeni vir antene.
- **Kanal**: za izbiro želenega kanala.
- **Ponovi.**: izberite **Enkrat**, **Ročno**, **Sob~Ned**, **Pon~Pet** ali **Vsak dan** za nastavitev po meri. Če izberete možnost **Ročno**, lahko izberete želeni dan.

  ✎ Oznaka ✓ označuje izbrani datum.
- **Datum**: za izbiro želenega datuma.

  ✎ Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi.**.
- **Začetni čas**: za nastavitev želenega časa začetka.

  ✎ Rezervirati je mogoče samo shranjene kanale.

  ✎ Na zaslonu **Informacije** lahko spremenite ali prekličete podatke o rezervirani vsebini.
  - **Prekliči urnike**: za preklic oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
  - **Uredi.**: za spremembo oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
  - **Nazaj**: vrnitev na prejšnji zaslon.

Seznam kanalov

Za ogled vseh iskanih kanalov.

Ko pritisnete gumb **SEZ. KAN.** na daljinskem upravljalniku, se takoj prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

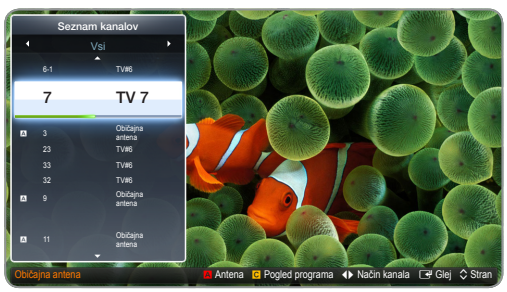

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

✎ Uporaba gumbov za upravljanje skupaj z možnostjo **Seznam kanalov**.

- A Rdeča (**Antena**): za preklapljanje med možnostmi **Običajna antena** in **Kabelski signal**.
- C Rumena (**Pogled programa** / **Pogled kanala**): prikaže program, če je izbran digitalni kanal. Za vrnitev na ogled kanala.
- ◀ ▶ (**Način kanala/ Kanal**): pomik na vrsto kanalov, ki jih želite prikazati na zaslonu **Seznam kanalov**Zaslon. (**Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo**, **Analogni**, **Priljubljeni 1** - **5**)
- (**Glej**): za ogled izbranega kanala.
- ⇕ (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

Osnovne funkcije

Uporaba funkcije ogleda s časovnikom na seznamu kanalov (samo pri digitalnih kanalih)

Če nastavite **Ogled s časovnikom** na seznamu **Seznam kanalov**, lahko program nastavite samo v pogledu **Pogled programa**.

1. Pritisnite SEZ. KAN. in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb C (**Pogled programa**).
3. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ izberite želeni program in nato pritisnite gumb ↵ (**Informacije**).
4. Izberite **Ogled s časovnikom**. Ko končate, pritisnite gumb ENTER↵.

✎ Če želite preklicati izbiro možnosti **Ogled s časovnikom**, izvedite korake od 1. do 3. Izberite **Prekliči urnike**.

Uporaba možnosti Kanal

SMART HUB → **Kanal** → ENTER↵

Kanal

Za brisanje kanalov ali nastavitev priljubljenih in za uporabo programskega vodnika za digitalne prenose. Izberite kanal na zaslonih **Vsi kanali, TV, Radio** in **Podatk./Drugo**. Z meniji v zgornjem desnem delu zaslona spremenite nastavitve antene ali kanala.

- **Antena**: za preklapljanje med možnostma **Običajna antena** in **Kabelski signal**. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
- **Razvrsti**: Razvrščanje **Po številki kanala** ali **imenu kanala.**
- **Način urej.:**za brisanje kanalov, dodeljenih možnosti **Priljubljeni**. Za podrobnosti o dodelitvi kanala priljubljenim si oglejte razdelek "Uporaba priljubljenih kanalov".
  1. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite ikono **Način urej.** in nato pritisnite gumb ENTER↵.
  2. S puščičnimi gumbi izberite kanal kot priljubljen in nato pritisnite ENTER↵. Na levi strani kanala se prikaže kljukica.

  ✎ Izberete lahko več kot en kanal.

  ✎ S ponovnim pritiskom gumba ENTER↵ prekličete izbiro kanala.
  3. Izberite **Uredi priljub.** na dnu zaslona in nato pritisnite gumb ENTER↵. Odpre se pojavno okno **Uredi priljub**.
  4. Označite skupino na seznamu priljubljenih in nato pritisnite ENTER↵.

  ✎ Zaslon **Uredi priljub.** ima pet skupin (Priljubljeni 1, Priljubljeni 2 itd.). Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli skupino. Skupino izberite s puščicama gor in dol na daljinskem upravljalniku.
  5. Izberite **V redu.**, pritisnite ENTER↵ in nato ponovno pritisnite ENTER↵.
  6. Ponovno pritisnite ENTER↵ za izhod iz menija **Način urej**.

  ✎ Zaslon **Uredi priljub.** ima pet skupin (Priljubljeni 1, Priljubljeni 2 itd.). Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli skupino. Skupino izberite s puščicama gor in dol na daljinskem upravljalniku.
- Uporaba menija **Način urej.** za brisanje kanala iz seznama kanalov.
  1. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite ikono **Način urej.** in nato pritisnite gumb ENTER↵.
  2. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼ in izberite kanal ter nato pritisnite ENTER↵. Na levi strani kanala se prikaže kljukica.

  ✎ Izberete lahko več kot en kanal.

  ✎ S ponovnim pritiskom gumba ENTER↵ prekličete izbiro kanala.
  3. Na dnu zaslona izberite **Izbriši** in nato pritisnite ENTER↵. Prikaže se pojavno okno, ki vas sprašuje, ali želite izbrisati element.
  4. Izberite **V redu.**, pritisnite ENTER↵ in nato ponovno pritisnite ENTER↵. Kanal se izbriše iz **Seznam kanalov**.
  5. Ponovno pritisnite ENTER↵ za izhod iz menija **Način urej**.

  ✎ Funkcija za preklic, ki se pojavi s funkcijo za brisanje, omogoča preklic izbire vseh izbranih kanalov.

Uporaba gumba Orodja z možnostjo Kanal

- **Nasl. na programu**(samo pri digitalnih kanalih): za ogled podrobnosti oddajanega signala na izbranem digitalnem kanalu.
- **Uredi priljub:** kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
  1. Izberite možnost **Uredi priljub.**, in pritisnite gumb ENTER button.
  2 Pritisnite gumb ENTER, da izberete **Priljubljeni 1** - **5**, in nato pritisnite gumb V redu. button.

  ✎ Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v možnosti **Priljubljeni 1**-**5**
- **Zakleni. / Odkleni :** kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.

  ✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.

  ✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN; privzeta je "0-0-0-0". Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.
- **Uredi ime kanala** (samo pri analognih kanalih): za dodelitev lastnega imena kanala.

  ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
- **Uredi številko kanala.** : za urejanje številke s pritiskanjem želenih številskih gumbov.

  ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
- **Izbriši**: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.

  ✎ Če je kanal obarvan sivo, to pomeni, da je bil izbrisan.

Ikone stanja kanala

Ikone	Delovanje
A	Analogni kanal.
✓	Izbrani kanal.
★	Kanal, ki je nastavljen kot **Priljub. 1**.
🔒	Zaklenjen kanal.
⏲	Rezerviran program.

Uporaba priljubljenih kanalov

SMART HUB → **Priljubljeni**→ ENTER

Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

- **Uredi priljub.** TOOLS: Izbrane kanale lahko nastavite na želeno skupino priljubljenih.

  ✎ Prikazan bo simbol "★" in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.

  1. Na zaslonu **Kanal** izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.

     ✎ Če želite dodati več kanalov, uporabite meni **Način urej.** v zgornjem desnem kotu zaslona **Kanal**.
  2. Dodajte ali izbrišite kanal v želeni skupini priljubljenih 1, 2, 3, 4 ali 5.

     ✎ Izberete lahko eno ali več skupin.

     ✎ Levo od izbranih datotek se prikaže znak ✓.
  3. Ko spremenite nastavitve, si lahko ogledate seznam kanalov za vsako skupino v možnosti priljubljenih kanalov.

Meni kanala

Ponovna naravnava kanalov

MENU → **Kanal** → ENTER

Antena (Običajna antena / Kabelski signal) TOOLS

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.

Država

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

✎ Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

- **Digitalni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.
- **Analogni kanal**: za spremembo države analognih kanalov.

Samodejno iskanje

(odvisno od države)

Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎ Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

■ **Samodejno iskanje**

– **Običajna antena / Kanal**: za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti.

Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.

✎ Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

- **Način iskanja** (**Polno** / **Omrežje** / **Hitro**): s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

  ✎ Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje** , **Omrežni identifikator** , **Frekvenca** , **Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.

- **Omrežje** (**Samod.** / **Ročno**): za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med možnostma **Samod.** ali **Ročno**.
- **Omrežni identifikator**: če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko nastavite **Omrežni identifikator** s številskimi gumbi.
- **Frekvenca**: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
- **Modulacija**: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
- **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

■ **Možnost kabelskega iskanja**

(odvisno od države)

Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju**.**

– **Začetna frekvenca / Končna frekvenca.**: za nastavitev začetne ali končne frekvence (se razlikuje glede na državo).

– **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

– **Modulacija**: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.

Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

■ **Digitalno shranjevanje programov**: za iskanje digitalnega kanala.

1. Pritisnite gumb ▲ / ▼ / ◀ / ▶ in izberite možnost **Novo**.

   ✎ Če izberete možnost **Antena** → **Običajna antena**: **Kanal**, **Frekvenca**, **Pasovna širina**

   ✎ Če izberete možnost **Antena** → **Kabelski signal**: **Frekvenca**, **Modulacija**, **Hitrost simbolov**

2. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Iskanje**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

■ **Analogno shranjevanje programov**: za iskanje analognega kanala.

1. Pritisnite gumb ▲ / ▼ / ◀ / ▶ in izberite možnost **Novo**.
2. Nastavite možnosti **Program**, **Barvni sistem**, **Zvočni sistem**, **Kanal** in **Išči.**.
3. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Dem. način**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

✎ Način kanala

- **P** (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
- **C** (način običajne antene)/**S** (način kabelskega kanala): ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke za posamezno oddajno postajo ali kabelski kanal.

Vrsta vodnika (Samsung / Rovi On Screen)

(odvisno od države)

Izberete lahko različne vrste možnosti **VODIČ**.

■ **Samsung**: za uporabo programskega vodnika podjetja Samsung.

■ **Rovi On Screen**: za uporabo programskega vodnika podjetja Rovi International Solutions.

– Prva nastavitev EPG ROVI lahko traja nekaj časa, kar je odvisno od regije ali stanja omrežja.

Osnovne funkcije

Prenesi sezn. kanalov

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

- **Uvozi iz USB-ja**: za uvoz seznama kanalov iz pomnilnika USB.
- **Izvozi na USB.**: za izvoz seznama kanalov v pomnilnik USB. Funkcija je na voljo, če je priključen pomnilnik USB.

Natančna nastavitev

(samo pri analognih kanalih)

Če je sprejem jasen, natančna nastavitev ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno fino naravnati. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ne postane jasna.

✎ Nastavitve se uveljavijo za kanal, ki ga trenutno predvajate.

✎ Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico "*" na desni strani številke kanala na traku s kanalom.

✎ Če želite ponastaviti fino naravnavo, izberite **Ponastavitev**.

Uredi številko kanala. (Onemogoči / Omogoči)

(Odvisno od države; samo Italija.)

Za spreminjanje številke kanala. Ko spremenite številko kanala, se podatki o kanalu ne posodobijo samodejno.

Meni slike

Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

MENU → **Slika** → **Slikovni način** → ENTER

Slikovni način TOOLS

Izberite želeno vrsto slike.

✎ V načinu **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik) lahko način **Slikovni način** nastavite samo na **Standard** ali **Zabavno**.

- **Dinamično**: primerno za svetel prostor.
- **Standardni**: primerno za običajno okolje.
- **Naravno**: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
- **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

  ✎ Na voljo samo v načinu **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik).

Prilagoditev slikovnih nastavitev

MENU → **Slika** → ENTER

Samsung MagicAngle

Ta funkcija zagotavlja optimalno kakovost zaslona glede na položaj gledanja. Pri gledanju zaslona od spodaj, zgoraj ali s strani lahko dosežete podobno kakovost slike kot pri gledanju naravnost od spredaj, če nastavite ustrezni način za posamezni položaj.

- **Izklop**: Izberite za gledanje od spredaj.
- **Način nagiba nazaj**: Izberite za gledanje z malo nižjega položaja.
- **Stoječi način**: Izberite za gledanje od zgoraj.
- **Način (1-10)**: za nastavitev stopnje prilagoditve. Številke, ki so blizu 10, so najprimernejše za gledanje z nižjih položajev.

✎ Če je **Samsung MagicAngle** nastavljen na **Način nagiba nazaj** ali **Stoječi način**, možnost **Gama** ni na voljo.

Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

✎ **OPOMBA**

- Funkcija **Ton barve (Z/R)** ni na voljo v analognih načinih **Ton barve (Z/R)** sistema PAL.
- V načinu **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik) lahko prilagodite samo možnosti **Osvetlitev**, **Kontrast**, **Svetlost** in **Ostrina**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

Prilagoditev zaslona

■ **Velikost slike**: tudi kabelski / satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.

16:9: Sliko nastavi na način širokega prikaza 16:9.

Široka povečava: povečava slike nad 4:3.

✎ Prilagoditev načina **Položaj** z gumboma ▲, ▼.

Povečava: povečava slike, široke 16:9, da se navpično prilagodi velikosti zaslona.

✎ Prilagoditev možnosti **Povečava** ali **Položaj** z gumbi ▲, ▼.

4:3: Nastavitev slike na osnovni način (4:3).

✎ Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.

Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponentnem signalu (1080i / 1080p).

✎ Prilagoditev načina **Položaj** z gumboma ▲ / ▼/ ◀ / ▶.

Pametni pogled 1: pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 50%.

Pametni pogled 2: pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 75%.

✎ **Pametni pogled 1** je omogočen samo v načinu **HDMI**.

✎ **Pametni pogled 2** je omogočen samo v načinu **HDMI**ali **DTV** .

✎ Velikost slike se lahko razlikuje glede na ločljivost vhodnega signala, ko se vsebina predvaja z uporabo možnosti **Videi** v predstavnostih vsebinah ali v storitvi **Smart Hub**.

✎ **OPOMBA**

- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- V načinu **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik) sta na voljo samo načina **16:9** in **4:3**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.
- Če funkcijo **Prileganje zaslona** uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.
- Če je v možnosti PIP nastavljen dvojni način (▮▮, ▮▮), velikosti slike ni mogoče nastaviti.

Vhodni vir	Velikost slike
ATV, EXT	Samod. široko ,16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3
AV,Component(480i,480p,576i,576p)	16:9,Samod. široko, Povečava, 4:3
DTV(720p,1080i,1080p)	Samod. široko ,16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3,Prileganje zaslona
Component(720p ,1080i,1080p) HDMI(720p,1080i,1080p)	16:9,Široka povečava, Povečava, 4:3,Prileganje zaslona
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	Pametni pogled 1
DTV (1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	Pametni pogled 2
HDMI1/DVI(ko je priključen računalnik)	16:9, 4:3

■ **Vel. zaslona 4:3 (16:9 / Široka povečava / Povečava / 4:3)**: na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na **Samod. široko**. Želeno velikost slike lahko določite v velikosti 4:3 WSS ali izvirni velikosti. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

✎ Ni na voljo v načinu HDMI/DVI, komponente in HDMI.

Uporaba 3D-funkcije

MENU ▥ → Slika → 3D →ENTER ↵

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.

Pred uporabo 3D-funkcije televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne informacije.

⚠ **OPOZORILO**

- Med gledanjem 3D-videov bodo nekateri gledalci morda imeli težave z omotico, slabostjo ali glavoboli. Če se to zgodi, takoj prekinite z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-videov lahko pride do utrujenosti oči. Če pride do utrujenosti oči, takoj prekinite z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in počivajte.
- Starši morajo med uporabo 3D-funkcije otroke redno nadzorovati. Če pri otroku opazite simptome utrujenosti oči, glavobola, omotice ali slabosti, naj takoj preneha z gledanjem 3D-televizije in počiva.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
- Ne uporabljajte 3D-funkcije ali 3D-očal med premikanjem. Lahko se spotaknete ali padete in se tako poškodujete.

Osnovne funkcije

3D

S to funkcijo lahko gledate 3D-vsebino, kot so 3D-prenosi ali 3D-filmi. 3D-vsebino si lahko ogledate s 3D-očali Samsung (namenjena za SyncMaster).

✎ Namenska 3D-očala za SyncMaster (ime modela: SSG-M3750CR) lahko kupite posebej. Obrnite se na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek, in se pozanimajte o nakupu 3D-očal.

✎ Izdelek je morda združljiv le z zgoraj omenjenim modelom 3D-očal.

✎ Kadar 3D-očal ne uporabljajte, jih izklopite. Drugače lahko skrajšate življenjsko dobo baterij.

- **Način 3D**: izbere vhodno obliko 3D.

  ✎ Nadenite si 3D-očala in v meniju **3D Mode** izberite 3D-način, ki zagotavlja najboljši 3D-učinek.

Način 3D		Funkcije
	Izklop	Za izklop 3D-funkcije.
	2D → 3D	Za preklop iz 2D- v 3D-sliko.
	Levo/Desno	Prikaže levo in desno sliko, ki se med seboj prekrivata, in tako omogoči 3D-učinek.
	Top & Bottom	

  ✎ Nekatere oblike zapisa datotek morda ne podpirajo .

  ✎ Načina in sta na voljo samo, če je računalnik priključen prek vhoda **HDMI IN 1 (DVI)** ali če ima vsebina DTV-prenosa, izvorna naprava, priključena prek vhoda HDMI, ali shranjevalna naprava USB ločljivost 720p, 1080i ali 1080p.

- **Trirazs. perspek. (-5 ~ +5)**: za prilagoditev celotne 3D-perspektive slike na zaslonu.
- **Globina (1~10)**: za prilagoditev celotne globine.
- **Spremenite L/D (L/D slika / D/L slika)**: za zamenjavo levih in desnih slik.
- **3D → 2D (Izklop/Vklop)**: prikaže sliko samo za levo oko.

  ✎ Ta funkcija je deaktivirana, če je način **Način 3D** nastavljen na ali .

Gledanje 3D-slik

Nekatere možnosti **3D Mode** morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.

✎ Za gledanje 3D-slik si nadenite aktivna 3D-očala in na njih pritisnite gumb za napajanje.

Izberite 3D-način po naslednjem postopku:

1. MENUgumb → ▲ / ▼gumb→ **Slika** → ENTER
2. Gumb ▲ / ▼ → **3D** → ENTER
3. Gumb ▲ / ▼ → **Način 3D** → ENTER
4. ◄ / ► → izberite način iz menija **Način 3D**.

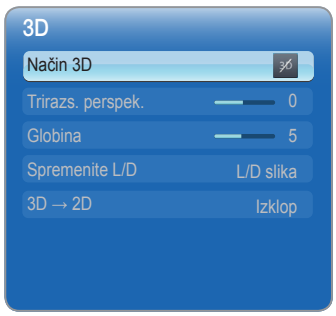

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Standardne oblike zapisa, združljive s HDMI

✎ Oblike 3D-zapisa v spodnji tabeli, ki jih podpirajo vsi 3D-televizorji, priporoča združenje HDMI.

Oblika zapisa izvirnega signala	Standardni HDMI 1.4 3D
1920x1080p @24Hz	1920x2205p @24Hz
1280x720p @60Hz	1820x1470p @60Hz
1280x720p @50Hz	1280x1470p @50Hz

✎ Za obliko zapisa standardnega HDMI 3D s 24 Hz je televizor optimiziran na naslednji način:

- Optimalna prilagoditev ločljivosti videa: v načinu **Motion Plus** izberite **Izklop**, **Jasno**, **Standard**.
- Za naravnejši prikaz videa brez tresenja: v načinu **Motion Plus** izberite **Gladko** ali nastavite vrednosti v možnosti **Po meri**.

Osnovne funkcije

Ločljivost, združljiva z vhodom računalnika (priključen prek vhoda HDMI IN 1 (DVI))

Računalniški vhod je prilagojen za videe z ločljivostjo 1920 x 1080. Videi, ki nimajo ločljivosti 1920 x 1080, se ne bodo predvajali v 3D ali v celozaslonskem načinu.

Igranje 3D-igre na računalniku

Najprej namestite program **SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)**opreme.

✎ **SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)** je gonilnik za igre, ki omogoča igranje računalniških iger v 3D.

1. Nastavite monitor kot privzet monitor za računalnik.
2. Namestite programsko opremo **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**, ki jo najdete na CD-ju.
   - Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu.
   - Program lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.tridef.com/syncmaster in ga namestite.
3. Izberite Start -> Vsi programi -> **TriDef 3D** in zaženite **SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)**.
4. Pritisnite gumb "**Iskanje**". Združljive igre se dodajo v program **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**. Z naslednjimi načini lahko dodate tudi druge igre.
   - Povlecite ikono bližnjice ali izvršljivo datoteko igre na namizje v okno **SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D).**
   - Odprite **"File"** in izberite možnost **"Add Games…"**
5. Aktivirajte 3D-funkcijo izdelka in si nadenite aktivna 3D-očala ter uživajte v igranju igre.
6. Med igranjem igre si nadenite 3D-očala.

   ✎ Podrobnosti o nošenju 3D-očal poiščite v navodilih za uporabo 3D-očal.

✎ OPOMBA

- **Podrobnosti** o uporabi programske opreme **TriDef 3D Games for SyncMaster** poiščite v "Spletni pomoči" v programu **TTriDef 3D Games for SyncMaster**.
- V spletni pomoči poiščite podatke o sistemskih zahtevah računalnika in navodila, kako uporabljati program **SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)**.
- Igre z višjimi sistemskimi zahtevami, kot jih ima računalnik, ni mogoče zagnati.
- Najnižje sistemske zahteve računalnika se lahko razlikujejo glede na 3D-igro.
- Podrobnejše podatke poiščite na spletni strani ali v uporabniškem priročniku 3D-igre, ki jo želite igrati.
- **SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)** ne deluje v računalnikih z operacijskim sistemom Macintosh ali Linux.
- Več informacij
  - Za več informacij o programu **TriDef 3D Games for SyncMaster(TriDef 3D)** se obrnite na podjetje **DDD USA Inc**. (www.tridef.com).
  - Za več informacij o izdelku se obrnite na podjetje Samsung Electronics.

TriDef® 3D in vse povezane znamke so blagovne znamke družbe DDD Group PLC. © 2010. Vse pravice so pridržane.

Varnostni ukrepi za gledanje 3D-videov

✎ OPOMBA

- Videnje 3D-učinkov se lahko razlikuje od gledalca do gledalca. 3D-učinkov morda ne boste videli, če imate na enem očesu veliko večjo dioptrijo kot na drugem.
- Pri gledanju 3D-videa pod fluorescentno lučjo ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko majhen del zaslona miglja.
- Če so v bližini 3-D očal vklopljeni izdelki, ki podpirajo 3-D funkcijo, ali elektromagnetne naprave (mikrovalovna pečica ali naprava, ki uporablja pasovno povezavo 2,4 GHz, kot je na primer internetni usmerjevalnik), lahko motnje povzročijo nepravilno delovanje 3D-očal. Tudi če 3D-funkcija pravilno deluje, priporočamo, da odstranite elektromagnetne naprave ali brezžične komunikacijske naprave v bližini.
- Pri predvajanju svetlih slik 3D-videa s 50 Hz lahko gledalci, ki so občutljivi na vizualne dražljaje, vidijo rahlo migetanje zaslona.
- Ob vklopu televizorja se lahko leva in desna stran 3D-slik prekrivata bolj kot običajno. Televizor lahko potrebuje nekaj časa, da se kakovost slike optimizira.
- **Način 3D** se samodejno izklopi, kadar se spremeni kanal ali vhodni signal ali ob vklopu storitve **Smart Hub**.
- Med predvajanjem 3D-videa funkcija **PIP** ni na voljo.
- Ikona **Slika** v oknu **Smart Hub** je omogočena le v načinu .
- V načinu **3D** so onemogočene nekatere funkcije načina **Slika**.

Spreminjanje možnosti slike

Dodatne nastavitve

MENU → Slika → Dodatne nastavitve → ENTER

(Možnost **Dodatne nastavitve** je na voljo v načinih **Standardni** in **Film**.)

Za prilagajanje podrobnih nastavitev zaslona, vključno z barvo in kontrastom.

✎ V načinu **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik) sta na voljo samo možnosti **Gama** in **Nastavitev beline**.

- **Črni ton (Izklop / Temno / Temnejše / Najtemnejše)**: izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.
- **Dinamični kontrast (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko)**: za prilagoditev kontrasta zaslona.
- **Podrobnosti senc (-2~+2)**: za povečanje svetlosti temnih slik.
- **Gama**: prilagodi intenzivnost primarnih barv.
- **Vzorec za kalibracijo (Izklop / Vzorec 1 / Vzorec 2)**: z zagonom funkcije **Vzorec za kalibracijo** se slika umeri brez generatorja ali filtra. Če meni prikaza na zaslonu izgine ali se prikaže meni, ki ni meni slike, se je umerjanje shranilo in okno **Vzorec za kalibracijo** izgine.
  - ✎ Med izvajanjem funkcije **Vzorec za kalibracijo** se zvok ne predvaja.
  - ✎ Omogočeno samo pri modelih DTV, komponente/HDMI.
- **Način Samo RGB (Izklop / Rdeča / Zelena / Modra)**: prikaže **Rdeča**, **Zelena** in **Modra** barvo za natančno nastavljanje odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor (Samod. / Naravno / Po meri)**: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike.
  - ✎ Če želite prilagoditi **Barve, Rdeča, Zelena, Modra** in uporabiti možnost **Ponastavitev**, nastavite **Barvni prostor** na **Po meri**.
- **Nastavitev beline**: prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nastavitev beline** na privzete nastavitve.
- **10p Nastavitev beline (Izklop / Vklop)**: nadzoruje nastavitev beline v intervalih po 10 točk, tako da prilagodi svetlost rdeče, zelene in modre barve.
  - ✎ Na voljo, če je **Slikovni način** nastavljen na **Film** in če je zunanji vhod nastavljen na vse vhode.
  - ✎ Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne podpirajo.

  Interval: izbere interval za prilagajanje.

  Rdeča: prilagodi raven rdeče barve.

  Zeleni: prilagodi raven zelene barve.

  Modra: prilagodi raven modre barve.

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nas. bel. po 10 t.** na privzete nastavitve.
- **Barva polti**: za poudarjanje rožnatega “kožnega tona”.
- **Izboljšava robov (Izklop / Vklop)**: za poudarjanje robov predmetov.
- **Osvetlj. gibanja (Izklop/Vklop)**: za zmanjšanje porabe energije z uravnavanjem svetlosti.
  - ✎ **3D** ni podprt.

Osnovne funkcije

Možnosti slike

MENU → Slika → **Možnosti slike** → ENTER

✎ V načinu **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik) je na voljo samo možnost **Barvni ton**.

- **Barvni ton (Hladno / Standard / Toplo 1 / Toplo 2)**

  ✎ **Možnosti Toplo 1** in **Toplo 2** je deaktivirana, če je **Slikovni način** nastavljen na **Dinamično**.

  ✎ Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- **Filter digitalnih motenj (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod. / samod. ponazor.)**: Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo **Filter digitalnih motenj** za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  ✎ Če je signal šibak, poskusite z drugimi možnostmi, dokler ne najdete tiste, pri kateri je slika najkakovostnejša.

  samod. ponazor.: Za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  ✎ Na voljo samo pri analognih kanalih.

  ✎ Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod.)**: zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.

  ✎ Ni na voljo v načinu **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik).

- **Stopnja črnine HDMI (Normalno / Nizko)**: za izbiro ravni črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

  ✎ Na voljo samo v načinu HDMI.

- **Filmski način (Izklop/Samodejno 1/Samodejno 2)**: za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

  ✎ Na voljo v načinih televizorja, AV, komponente (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).

- **Motion Plus (Izklop / Izbriši / Standardni / Gladko / Po meri / Demonstracija)**: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejša.

  ✎ Na zaslonu televizorja z informacijami sta prikazani ločljivost in frekvenca vhodnega signala (60 Hz), in ne frekvenca, ki jo televizor ustvarja za prikazano sliko z uporabo funkcije **Motion Plus**.

  ✎ Če se na zaslonu pojavi šum, nastavite **Motion Plus** na **Izklop**. Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Po meri**, lahko možnosti **Zmanjš. zamegl.**, **Zmanjšanje tresenja** in **Ponastavitev** nastavite ročno.

  ✎ Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Demonstracija**, lahko primerjate vklopljeni in izklopljeni način.

  Zmanjš. zamegl.: za prilagoditev ravni zmanjšanja zamegljenosti signalov iz video virov.

  Zmanjšanje tresenja: za prilagoditev ravni zmanjšanja tresenja signalov iz video virov, ko gledate filme.

  Ponastavitev: za ponastavitev nastavitev po meri.

Ponastavitev slike (Da/Ne)

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

Nastavitev televizorja z računalnikom

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste osnovne nastavitvene informacije.

Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste informacije za osnovno nastavitev. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali Samsungovega prodajalca.)

1. Najprej kliknite možnost "Nadzorna plošča" v meniju Start v operacijskem sistemu Windows.
2. Kliknite "Videz in teme" v oknu "Nadzorna plošča" in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
3. Kliknite “Zaslon” in odprlo se bo pogovorno okno zaslona.
4. Pomaknite se na zavihek "Nastavitve" v pogovornem oknu zaslona.
   - Pravilna nastavitev velikosti (ločljivost)
     – [Optimalno: 1920 X 1080 slikovnih pik]
   - Če je v pogovornem oknu z nastavitvami zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je njena ustrezna vrednost "60" ali "60 Hz". Sicer samo kliknite “V redu” in zaprite pogovorno okno.

Osnovne funkcije

Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka

Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.

- Zravnajte hrbet.
- Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte navzdol.
- Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolec imejte pod pravim kotom.
- Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od srca.

Meni zvoka

Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

MENU → **Zvok** → **Način zvoka** → ENTER

Način zvoka TOOLS

- **Standardni**: za izbiro običajnega zvočnega načina.
- **Glasba**: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- **Film**: najboljši zvok za filme.
- **Jasen glas**: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- **Ojačano**: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je **Način zvoka** onemogočen.

Prilagajanje zvočnih nastavitev

MENU → **Zvok** → **Zvočni učinek** → ENTER

Zvočni učinek

(Samo standardni zvočni način.)

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je **Zvočni učinek** onemogočen.

- **SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop)** TOOLS

  Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Izklop / Vklop)**

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

- **SRS CS Headphone (Izklop / Vklop)** : prek slušalk lahko poslušate navidezni 5.1-kanalni prostorski zvok.

- **Izenačevalnik**

  Ustrezno prilagodite ravnovesje zvoka, nizke in visoke tone za levi in desni zvočnik.

  – **Ravnovesje L/D**: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.
  – **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (nastavitev pasovne širine)**: za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.
  – **Ponastavitev**: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

Zvočni sistemi itd.

MENU → **Zvok** → ENTER

Zvok 3D (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko)

3D-zvočna tehnologija ustvarja realističen zvok, ki ustreza izbočenemu učinku 3D-videa z ustrezno razporeditvijo globine zvoka v prostoru.

✎ Na voljo samo pri gledanju 3D-slik.

Možnosti oddajanja zvoka

(Samo pri digitalnih kanalih.)

■ **Jezik zvoka** TOOLS

Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

✎ Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajo.

■ **Oblika zvočnega zapisa**

Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.
TV zvočnik Oblika zvočnega zapisa

✎ **Oblika zvočnega zapisa** je lahko drugačna, odvisno od prenosa. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

■ **Zvočni opis**

(ponekod ni na voljo)

Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za **AD** (Audio Description), ki ga ponudnik signalov pošilja skupaj z glavnim zvokom.

✎ **Zvočni opis** (**Izklop** / **Vklop**): vklopite ali izklopite funkcijo Opis zvoka.

✎ **Glasnost**: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Dodatna nastavitev

(Samo pri digitalnih kanalih.)

■ **Raven zvoka DTV (MPEG / HE-AAC)**: ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

✎ Možnost **MPEG/HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.

✎ Za zvišanje ali znižanje glasnosti nastavite med 0 in -10.

■ **Izhod SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni zvok in zmanjša motnje v zvočnikih ter različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

– **Oblika zvočnega zapisa**: Izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF).

✎ Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je odvisna od vhodnega vira.

– **Zakasnitev zvoka**: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0 ~ 250 ms).

■ **Stiskanje Dolby Digital (Line / RF)**: ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Zvok).

✎ Za dinamični zvok izberite možnost **Line**, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost **RF**.

– **Line**: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

– **RF**: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

Nastavitve zvočnika

■ **Izbira zvočnika (Zunanji zvočnik / TV zvočnik)**: Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru televizor nastavite na **Zunanji zvočnik**.

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, glasnost in gumbi **MUTE** ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**.

- **TV zvočnik**: **Izklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

- **TV zvočnik**: **Vklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

✎ Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

■ **Samodejna glasnost (Izklop / Normalno / Nočno)**: Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

Ponastavi zvok (Da/Ne)

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

Meni omrežja

Omrežne nastavitve

MENU → Omrežje→ Omrežne nastavitve → ENTER

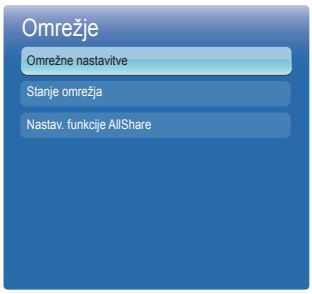

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Nastavite omrežne povezave za uporabo različnih internetnih storitev, kot sta **Smart Hub**, **AllShare** in AllShare, ter nadgradite programsko opremo.

Stanje omrežja

MENU → Omrežje→ Stanje omrežja → ENTER

Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.

Nastav. funkcije AllShare

MENU → Omrežje→ Nastav. funkcije AllShare → ENTER

Za izbiro, ali naj se uporablja funkcija prejema klicev, vsebine besedilnih sporočil in razporedov, nastavljenih v omrežju.

Žično

☐ **Omrežne nastavitve (Samod.)**

Samodejno možnost **Omrežne nastavitve** uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

Samodejna nastavitev

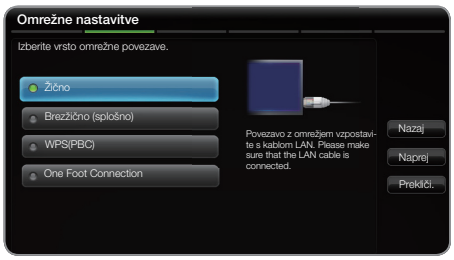

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**.

   Za odprtje sledite navodilom za možnost Omrežne nastavitve.
2. Izberite **Brezžično (splošno)**.
3. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

✎ Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno, preverite povezavo vrat LAN.

✎ Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče najti ali če želite povezavo vzpostaviti ročno, nastavite na možnost za ročno. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev".

☐ **Omrežne nastavitve (Ročno)**

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Osnovne funkcije

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku "Samodejna nastavitev".
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Način IP**nastavite na **Ročno**.
4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na možnost **Naslov IP**.
5. Nastavite vrednosti za **Naslov IP**, **Maska podomrežja**, **Prehod** in **Strežnik DNS**. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost**V redu**.
7. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

Brezžično

☐ **Omrežne nastavitve (Samod.)**

Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali varnostni ključ. **Varnostni ključ** temelji na geslu, običajno je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če ste omrežno povezavo nastavili s to metodo in imate **Varnostni ključ** za brezžično omrežje, boste morali med namestitvijo vnesti geslo.

Samodejna nastavitev

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **Brezžično (splošno)**.
3. Funkcija **Omrežje** poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.
4. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite omrežje in nato pritisnite gumb ENTER↵.

   ✎ Če je brezžični usmerjevalnik nastavljena na skrito (nevidno), izberite **Dodaj omrežje.** in vnesite ustrezno vrednost za **Ime omrežja (SSID)** in **Varnostni ključ**, da vzpostavite povezavo.
5. Če se prikaže pojavni zaslon **Varnost**, pojdite na 6. korak. Če izberete brezžični usmerjevalnik, ki nima varnosti, pojdite na 7. korak.
6. Če brezžični usmerjevalnik ima varnost, vnesite varnostni ključ (Varnost ali PIN) in izberite **Naprej**.

   ✎ Pri vnašanju vrednosti za **Varnostni ključ** (**Varnost** ali **PIN**), številke/črke izberite z gumbom ▲ / ▼ / ◄ / ► na daljinskem upravljalniku.

   ✎ Geslo bi morali najti na enem od nastavitvenih zaslonov, s katerimi ste nastavili usmerjevalnik ali modem.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

   ✎ Če ne uspete nastaviti možnosti **Varnostni ključ** (**Varnost** ali **PIN**), izberite **Ponastavitev** ali **Nastav. IP**.

   ✎ Za ročno nastavitev povezave izberite možnost **Nastav. IP**. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev".

☐ **Omrežne nastavitve (Ročno)**

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku "Samodejna nastavitev".
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Način IP**nastavite na **Ročno**.
4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na prvo vnosno polje.
5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod** in**Strežnik DNS**. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost**V redu**.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

WPS(PBC)

Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)

Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom **WPS(PBC)**, sledite tem korakom:

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **WPS(PBC)**.
3. V dveh minutah pritisnite gumb **WPS(PBC)** na usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.
4. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

One Foot Connection

Možnost **One Foot Connection** omogoča preprosto povezavo televizorja Samsung in brezžičnega usmerjevalnika Samsung tako, da brezžični usmerjevalnik namestite na oddaljenost do 25 cm od televizorja. Če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije **One Foot Connection**, morate povezavo vzpostaviti na enega od ostalih načinov.

✎ Za informacije o opremi, ki podpira možnost **One Foot Connection**, obiščite spletno mesto www.samsung.com

Nastavitev s funkcijo One Foot Connection

Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.

Omrežne nastavitve
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Če vaša točka dostopa podpira povezavo na kratke razdalje, se samodejno povežite v brezžično omrežje. To vrsto povezave izberite po tem, ko ste dostopno točko namestili 25 cm od izdelka.
Nazaj
Naprej
Prekliči.

1. Odprite zaslon **Omrežna nastavitev**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežna nastavitev**.
2. Izberite **One Foot Connection**.

3. Brezžični usmerjevalnik postavite vzporedno s kartico Samsung za brezžični LAN na razdalji do 25 cm.

   ✎ Če funkcija **One Foot Connection** ne poveže televizorja z usmerjevalnikom, se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli povezavi. Če želite znova uporabiti funkcijo **One Foot Connection**, ponastavite brezžični usmerjevalnik, odklopite kartico Samsung za brezžični LAN in znova začnite s 1. korakom. Uporabite pa lahko tudi katerega od ostalih načinov povezave.

4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
5. Brezžični usmerjevalnik postavite na želeno mesto.

   ✎ Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite nov brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek **One Foot Connection** tako, da začnete s 1. korakom.

Plug & Access

Funkcija Plug & Access mogoča preprosto povezavo televizorja Samsung in brezžičnega usmerjevalnika Samsung s pomnilniškim ključem USB. Če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije **Plug & Access**, morate povezavo vzpostaviti na enega od ostalih načinov.

✎ Za informacije o opremi, ki podpira funkcijo **Plug & Access**, obiščite spletno mesto www.samsung.com.

Nastavitev s funkcijo Plug & Access

Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.

1. Vstavite pomnilniški ključ USB v brezžični usmerjevalnik Samsung in preverite stanje indikatorja LED brezžičnega usmerjevalnika (utripa vklopljeno).
2. Nato odstranite pomnilnik USB in ga vstavite v televizor Samsung.
3. Počakajte, da se samodejno vzpostavi povezava.

   ✎ Če funkcija **Plug & Access** ne poveže televizorja z brezžičnim usmerjevalnikom, se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli povezavi. Če želite znova uporabiti funkcijo **Plug & Access**, ponastavite brezžični usmerjevalnik, odklopite kartico Samsung za brezžični LAN in znova začnite s 1. korakom. Uporabite pa lahko tudi katerega od ostalih načinov povezave.

4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
5. Brezžični usmerjevalnik postavite na želeno mesto.

   ✎ Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite nov brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek **Plug & Access** tako, da začnete s 1. korakom.

Prednost QOS (kvaliteta storitev)

Brezžični usmerjevalnik Samsung je optimiran za pretakanje avdio in video vsebin visoke ločljivosti za digitalni televizor Samsung

Ta funkcija je posebnost našega izdelka.

Brezžični usmerjevalnik Samsung je mogoče povezati s številnimi napravami, kot so prenosni računalnik, mobilni telefon, predvajalnik BD itd.

Če televizor Samsung povežete z brezžičnim usmerjevalnikom Samsung, medtem ko so povezane ostale naprave, brezžični usmerjevalnik televizorju zagotovi prednostno povezavo pred drugimi napravami.

Ta funkcija omogoča optimalni pretok vsebin in optimalno hitrost prenosa.

- Da se bo vaš televizor ponašal s hitrostjo, mu omogočite prednostno pasovno širino (izbirni vklop/izklop).
- Če televizorjem Samsung zagotovite poredno st, lahko uživate v vsebini visoke ločljivosti brez shranjevanja v medpomnilnik.
- Hitrost povezave se lahko razlikuje gleda na omrežno okolje.

Nastavitev začasnega omrežja

Z mobilno napravo, ki podpira začasno povezavo, se lahko povežete brez brezžičnega usmerjevalnika prek "kartice Samsung za brezžični LAN". Med povezavo z mobilno napravo lahko uporabljate datoteke v napravi ali se povežete z internetom prek funkcije večpredstavnosti ali AllShare.

Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. (MENU → **Omrežje** → **Omrežne nastavitve** → ENTER).
2. Izberite **Brezžično (splošno)** in pritisnite ENTER. Nato znova pritisnite ENTER.
3. Izberite možnost **Začasno**. Prikaže se sporočilo "**Začasna storitev podpira neposredno povezavo z napravami, združljivimi z Wi-Fi, kot je mobilni telefon ali osebni računalnik. Delovanje obstoječega omrežnega sistema je mogoče omejeno. Želite spremeniti omrežno povezavo?**
4. Izberite **V redu.** in pritisnite ENTER. Televizor poišče mobilno napravo.
5. Ko televizor neha iskati prenosne naprave, v napravo, s katero se želite povezati, vnesite podatke za **Ime omrežja (SSID)** in **Varnostni ključ**.

✎ Če omrežje ne deluje normalno, znova preverite možnost **Ime omrežja (SSID)** in varnostni ključ. Napačen varnostni ključ lahko povzroči napako.

✎ Če je naprava povezana enkrat, je prikazana na seznamu omrežne nastavitve. Ko jo znova povežete, jo lahko najdete na seznamu.

Če se televizor ne poveže z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.

Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.

Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.

Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je predlagal ponudnik internetnih storitev, se obrnite na prodajalca družbe Samsung Electronics ali na center za pomoč strankam.

Meni Sistem

Nastavitev časa

MENU → Sistem → Čas → ENTER

Čas

■ **Ura**: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

Ob vsakem pritisku gumba **INFO** se bo prikazal trenutni čas.

✎ Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

Način ure (Samod. / Ročno)

- **Samod.**: za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno oddajanega časa.
  ✎ Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.
- **Ročno**: za ročno nastavitev trenutnega časa.
  ✎ Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

Nastavitev ure: za nastavitev možnosti **Datum** in **Čas**.

✎ Na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

✎ Možnosti **Datum** in **Čas** lahko nastavite neposredno s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Časovni pas (Samod. / Ročno): Nastavitev časovnega pasa na **GMT**.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

– **GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT / GMT+1:00~GMT+ 12:00)**: za izbiro časovnega pasa.
  ✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Časovni pas** nastavljena na **Ročno**.

– **Poletni/zimski čas(poletni čas) (Izklop / Vklop)**: Vklopi ali izklopi funkcijo Poletni/zimski čas. Funkcija Poletni/zimski čas samodejno prilagodi čas med prestavljanjem ure na poletni/zimski čas.
  ✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Časovni pas** nastavljena na **Ročno**.

Uporaba časovnika za spanje

■ **Časovnik za spanje** TOOLS: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).

✎ Če želite preklicati delovanje funkcije **Časovnik za spanje**, izberite **Izklop**.

Osnovne funkcije

Nastavitev časovnika vklopa / izklopa

■ **Časovnik vklopa 1 / Časovnik vklopa 2 / Časovnik vklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.

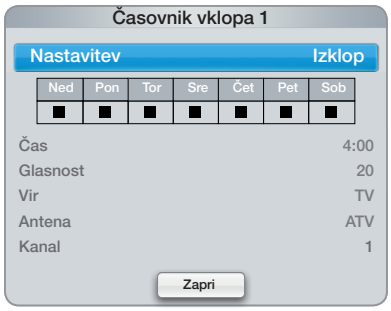

Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

✎ Oznaka ✓ označuje, da je bil izbran dan.

Čas: za nastavitev ure in minut.

Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.

Vir: za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina **TV** ali **USB**. (Možnost **USB** lahko izberete samo, če je na televizor povezana naprava USB.)

Antena (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro možnosti **ATV** ali **DTV**.

Kanal (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro želenega kanala.

Glasba / Foto (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): izbira mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

✎ **OPOMBA**

- Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaprojekcija ne bo predvajala.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
- Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi možnosti **Časovnik vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic. Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-jev nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

■ **Časovnik izklopa 1 / Časovnik izklopa 2 / Časovnik izklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.

Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

✎ Oznaka ✓ označuje, da je bil izbran dan.

Čas: za nastavitev ure in minut.

Varčne rešitve

MENU → **Sistem** → **Ekološka nastavitev** → ENTER

Ekološka nastavitev

■ **Varč. z energ. (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike)** TOOLS: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost **Izklop slike**, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.

■ **Izklop, če ni signala (Izklop / 15 min / 30 min / 60 min)**: da se izognete nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne sprejema signala.

✎ Onemogočeno, ko je računalnik, povezan s priključkom **HDMI1/DVI**, v načinu varčevanja z energijo.

■ **Sam. izkl. en. (Izklop / Vklop)**: Varčujte z energijo tako, da izberete, da se televizor samodejno izklopi, če 4 ure ne prejme nobenega ukaza uporabnika.

Osnovne funkcije

Zaklepanje programov

MENU → Sistem → Varnost → ENTER

Varnost

✎ Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

- **Zaklepanje kanala (Izklop / Vklop)**: za zaklepanje programov v možnosti **Upravitelj kanalov**. Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa.
  ✎ Na voljo samo, če je vhodni vir **Vir** nastavljen na **TV**.
- **Zakl. kat. programa** (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol "🔒".

  Dovoli vse.: Odklene vse oznake televizorja (ni podprto v Franciji in na Švedskem).
  ✎ Če je možnost **Zakl. kat. programa** nastavljena na **18**, se, preden lahko preklopite kanal, prikaže zaslon za vnos številke PIN (samo Francija).
  ✎ Televizijske programe lahko blokirate tako, da nastavite oznako v možnosti **Zakl. kat. programa** na **I** (za otroke), **T** (za celotno publiko), **SC** (brez oznake) ali **X** (samo za odrasle). Če je možnost **Zakl. kat. programa** nastavljena na **X**, se, preden lahko preklopite kanal, prikaže zaslon za vnos številke PIN (samo Španija).
  ✎ Televizijske programe lahko blokirate tako, da nastavite oznako v možnosti **Zakl. kat. programa**: **Otroci**, **Mladostniki** ali **Odrasli** (samo Švedska).
- **Spremeni PIN.**: prikaz zaslona **Spremeni PIN.**. Izberite katere koli 4 številke za PIN in jih vnesite. za spreminjanje osebne identifikacijske številke, ki je potrebna za nastavitev televizorja. Znova vnesite iste 4 številke. Ko potrditveni zaslon izgine, je PIN shranjen.

  Gledanje omejenega kanala

  Če televizor preklopite na omejeni kanal, ga blokira funkcija **Zakl. kat. programa.** Zaslon bo prazen in prikazano bo naslednje sporočilo: Ta kanal je blokiran s funkcijo **Zakl. kat. programa**. Odblokirate ga tako, da vnesete PIN.
  ✎ Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na "0-0-0-0": **POWER** (Izklop) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Vklop)

Druge funkcije

MENU → Sistem → ENTER

Jezik

- **Jezik menijev**: za nastavitev jezika menijev.
- **Jezik teleteksta**: za nastavitev želenega jezika teleteksta.
  ✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- **Izbira (Glavni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka / Glavni jezik podnapisov / Sekundarni jezik podnapisov / Glavni jezik teleteksta / Sekundarni jezik teleteksta)**: za izbiro jezika, ki naj bo privzeti jezik, ko boste izbrali kanal.
  ✎ Meni **Jezik teleteksta** morda ne bo prikazan v državah, v katerih teletekst ni podprt.

Podnapisi

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi (Izklop / Vklop)**: za vklop ali izklop podnapisov.
- **Način podnapisov (Normalno / Okvara sluha)**: za nastavitev načina podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: za nastavitev jezika podnapisov.
  ✎ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Prednosten**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.
  ✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči)

(Samo v ZK.)

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

Čas samodejne zaščite

- **Izklop / 2 uri / 4 uri / 8 uri / 10 uri**: Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Osnovne funkcije

Splošno

- **Največje varčevanje z energijo** (**Izklop** / **Vklop**): ko je računalnik določen čas nedejaven, izklopi televizor in tako zmanjša porabo energije.

  ✎ Na voljo samo, ko je priključek **HDMI1/DVI** povezan z računalnikom.

- **Igralni način (Izklop / Vklop)**: če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

✎ **OPOMBA**

- Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
  - Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.
  - Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, zaslon rahlo miglja.
- **Igralni način** ni na voljo v načinu **TV** ali **HDMI1/DVI** (ko je priključen računalnik).
- Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop**. Žal je kakovost slike lahko nižja.
- Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:
  - **način Picture** je nastavljen na **Standard** in način **Zvok** je nastavljen na **Film**.

- **BD Wise (Izklop / Vklop):** za optimalno kakovost slike za predvajalnike DVD, Blu-Ray in sisteme za domači kino Samsung, ki podpirajo funkcijo **BD Wise**. Če je možnost **BD Wise** nastavljena na **Vklop**, se slikovni način samodejno preklopi na optimalno ločljivost.

  ✎ Na voljo pri povezavi Samsungovih izdelkov, ki podpirajo **BD Wise** prek kabla HDMI.

- **Logot. ob zag. (Izklop / Vklop)**: za prikaz Samsungovega logotipa ob vklopu televizorja.

- **TV ime**: za nastavitev imena televizorja, tako da ga zlahka najdete v mobilni napravi.

  ✎ Če izberete možnost uporabniškega vnosa, lahko v televizor vnašate s tipkovnico na zaslonu.

Anynet+ (HDMI-CEC) TOOLS

Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila za funkcijo "Anynet+(HDMI-CEC)".

DivX® Video na zahtevo

Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom podjetja DivX in se registrirate, lahko prenesete registracijsko datoteko za video na zahtevo. Če zaženete registracijo videa na zahtevo z uporabo predstavnostnih vsebin, se izvede registracija.

✎ Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite "http://vod.divx.com".

Omrežni daljinski upravljalnik (Izklop / Vklop)

Za vklop/izklop ali izdajo dovoljenja za mobilne telefone/naprave Samsung. Na voljo morate imeti mobilni telefon/napravo Samsung, ki podpira funkcijo brezžičnega daljinskega upravljalnika. Za podrobnosti si oglejte priročnik za posamezno napravo.

Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**: uporabniku omogoča izbiro iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.

- **Informacije o aplikaciji**: Ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

1. Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

Slika v sliki (PIP)

MENU → Sistem → PIP → ENTER

PIP TOOLS

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. **PIP** (slika v sliki) ne deluje v enakem načinu.

✎ **OPOMBA**

- Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila za možnost **Izbira zvoka**.
- Če televizor izklopite, ko je v načinu**PIP**, okno PIP izgine.
- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.
- Medtem ko uporabljate storitev **SMART HUB**, funkcije **PIP** ni mogoče uporabljati.
- **PIP** ni na voljo v **3D**-načinu.
- Nastavitve funkcije slike v sliki (PIP)

Glavna slika	Podslika
Component, HDMI1/DVI, HDMI2	TV

- **PIP (Izklop/Vklop)**: za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije slike v sliki (PIP).
- **Kanal**: izbere kanal za podzaslon.
- **Velikost (▄ / ▄ / ■■ / ■■)**: za izbiro velikosti podslike.
- **Položaj (▄ / ▀ / ▀ / ▄)**: za izbiro položaja podslike.

  ✎ V dvojnem načinu (■■/■■) ni mogoče izbrati možnosti **Položaj**.
- **Izbira zvoka (Glavni / Podzaslon)**: za izbiro želenega zvoka (**Glavni / Podzaslon**) v načinu **PIP**.

Meni Podpora

MENU → Podpora → ENTER

Samod. diagnoza

✎ **Samod. diagnoza** lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- **Preizkus slike (Da / Ne.)**: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.

  Da: če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite **Da**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

  Ne: če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite **Ne.**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste uspeli odpraviti, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.
- **Preizkus zvoka (Da / Ne.)**: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  ✎ Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka preverite, ali je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik** v meniju **Zvok**.

  ✎ Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba MUTE.

  Da: Če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite **Da**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

  Ne: če slišite zvok iz zvočnikov, izberite **Ne**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste uspeli odpraviti, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.
- **Informacije o signalu**: (Samo digitalni kanali.) Kakovost sprejetega signala visoke ločljivosti je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- **Odpravljanje težav**: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.

  ✎ Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na center podjetja Samsung za pomoč strankam.

Osnovne funkcije

Nadgradnja programske opreme

Funkcijo **Nadgradnja programske opreme** lahko izvedete prek oddajnega signala, omrežne povezave ali s prenosom najnovejše vdelane programske opreme s spletnega mesta "www.samsung.com" v pomnilniško napravo USB.

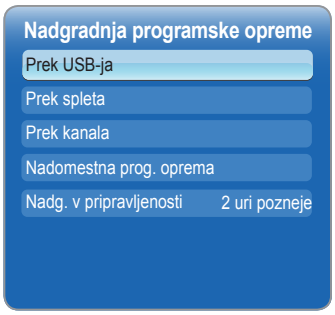

Namestitev najnovejše različice

- **Prek USB-ja**: Vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z nadgradnjo vdelane programske opreme, prenesena s spletnega mesta "www.samsung.com". Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

Hrbtna stran televizorja

Pogon USB

- **Prek spleta**: nadgradi programsko opremo prek spleta.
  - ✎ Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne postopke o uporabi možnosti za nastavitev omrežja si oglejte navodila “Omrežna povezava”.
  - ✎ Če internetna povezava ne deluje pravilno, je povezava lahko prekinjena. Znova poskusite prenesti. Če težave ne uspete odpraviti, nadgradnje prenesite prek USB-ja in jih namestite.
- **Prek kanala**: nadgradi programsko opremo prek oddajnega signala.
  - ✎ Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.
  - ✎ Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
- **Nadomestna prog. oprema** (varnostna kopija): za prikaz različice programske opreme, prenesene prek možnosti **By Online**. Če se postopek nadgradnje programske opreme prekine, se vklopi ta funkcija in nadgradnja se nadaljuje od te točke.
- **Nadg. v pripravljenosti (Izklop / 1 uro kasneje / 2 uro kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: ob izbranem času se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka rahlo sveti. To lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

Stopite v stik s podjetjem Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

Smart Hub

Funkcija Smart Hub vam omogoča povezavo z internetom in uživanje v različnih internetnih in večpredstavnostnih vsebinah.

Napredne funkcije

Začetek uporabe storitve Smart Hub

Predstavljeno

Search All

Enostavno iskanje in dostopanje do vsebine iz različnih virov (npr. iz aplikacij, vašega videa, funkcije AllShare).

Your Video

Gledanje filmov prilagodite svojim željam s storitvijo priporočanja videov na zahtevo (VOD).

- Ta funkcija je na voljo samo v določenih regijah.

Social TV

Delite doživetje gledanja televizije s prijatelji prek storitve družabnih omrežij (SNS).

Smart Hub

Storitev Smart Hub prinaša koristne in razvedrilne vsebine ter storitve neposredno iz spleta v televizor.

Prehod do vse vsebine, zbrane na enem mestu.

- Vgrajena vsebina za preprosto in pestro zabavo.
- Preprost in uporabniku prijazen uporabniški vmesnik za popoln nadzor razvedrila.
- Dostopajte do raznolikih, vsakodnevno novih aplikacij.
- Prilagodite vaš televizor tako, da umeščate aplikacije v skupine in jih razvrščate.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Prikaz na zaslonu

Iščete lahko po različnih vrstah vsebine, ki jih je mogoče uporabiti v televizorju. Vnesite ključno besedo za iskanje predstavnosti, različnih aplikacij ali spletnih informacij, ki jih je mogoče uporabiti v televizorju.

Televizijski zaslon: prikaz trenutnega kanala.

Samsung Apps : prenesete lahko različne plačljive ali brezplačne storitve aplikacije.

Seznam nameščenih aplikacij: prikaz nameščenih aplikacij v televizorju.

Informacije: prikaz obvestil, novih aplikacij in oglasov za predstavitev novih izdelkov Samsung.

Upravljalni gumbi:

- A Rdeči (**Prijava** / **Odjava**): prijava v storitev **Smart Hub**.
- B Zeleni (**Razvrsti po**): za razvrstitev aplikacij po kategoriji.
- C Rumena (**Način urej.**): za urejanje aplikacij (filma, izdelava mape).
- D Modri (**Nastavitve**): urejanje in konfiguriranje aplikacij in nastavitev storitve Smart Hub.

Barvni gumbi lahko delujejo drugače, odvisno od aplikacije.

Napredne funkcije

✎ **OPOMBA**

- Pred uporabo funkcije **Smart Hub** konfigurirajte omrežne nastavitve. Za več informacij si oglejte razdelek **Omrežne nastavitve**.
- Pisave v ponudnikovi vsebini, ki niso podprte, ne bodo prikazane pravilno.
- Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od stanja omrežja.
- Storitve aplikacije moda podpirajo samo angleščino, odvisno od regije.
- Ta funkcija ponekod ni na voljo.
- Če med uporabo aplikacije pride do težav, se obrnite na ponudnika vsebine.
- Posodobitve aplikacije ali sama aplikacija je morda ukinjena, odvisno od ponudnika vsebine.
- Nekatere aplikacije imajo morda omejene storitve ali niso podprte, odvisno od državnih predpisov.

Prijava v račun

Če ima aplikacija več računov, izberite ▾ za dostop do različnih računov.

✎ Za zabavnejšo uporabo aplikacije se registrirajte in prijavite v račun.

✎ Za navodila o ustvarjanju računa si oglejte razdelek "Ustvarjanje **Smart TV ID**".

1. Na domači strani funkcije **Smart Hub** pritisnite rdeči gumb.
2. Z gumbi ▲ / ▼ / ◀ / ▶ izberite ▾. Prikaže se seznam računov.
   ✎ Če želite ustvariti račun, izberite **Ustvari račun.**. Na zaslonu se bo prikazalo okno za ustvarjanje računa.
3. Izberite želeni **Smart TV ID** in pritisnite gumb ENTER↵.
4. Ko izberete **Smart TV ID**, z daljinskim upravljalnikom vnesite **Geslo**.
   ✎ Ko prijava uspe, se na zaslonu prikaže **Smart TV ID**.

Ustvarjanje ID-ja za Smart TV ID

Pred ustvarjanjem **Smart TV ID** prenesite aplikacijo z možnostjo **Samsung Apps**.

1. Pritisnite rdeči gumb (A). Prikaže se zaslon za prijavo.
2. Izberite **Ustvari račun.**. Prikaže se zaslon **Ustvari račun.**.
3. Pritisnite gumb ENTER↵ za vnos novega ID-ja **Smart TV ID**. Pojavi se zaslon s tipkovnico.
4. S tipkovnico na zaslonu vnesite ID **Smart TV ID**.
   ✎ A **Smart TV ID** mora imeti obliko zapisa "primer@primer.com".

Uporaba tipkovnice

S pritiskanjem gumba TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, ko je prikazan zaslon s tipkovnico, lahko besedilna polja spremenite na male ali velike črke, črke z veliko začetnico, številke ali ikone.

Preklapljanje vhodnega način z zelenim gumbom B (T9/ABC.)

Jezik lahko spremenite z gumbom TOOLS.

Tipkovnico na zaslonu lahko uporabljate v več aplikacijah storitve **Smart Hub**.

1. način: Spodaj je naveden način vnosa znakov s tipkovnico vrste ABC.

4-1. Primer: vnesti želite "105Chang".

4-2. Trikrat pritisnite gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz malih črk v številke.

4-3. Pritisnite gumbe 1, 0 in 5 v tem zaporedju.

4-4. Trikrat pritisnite gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz številk v velike črke.

4-5. Trikrat pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku, da vnesete črko C.

4-6. Trikrat pritisnite gumb TTX/MIX na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz velikih črk v male črke.

4-7. S pritiskanjem gumbov na daljinskem upravljalniku vnesite preostanek niza "Chang". Ko končate, pritisnite gumb ENTER↵.

2. način: uporaba tipkovnice vrste T9.

4-1. Primer: vnesti želite "105Chang".

4-2. Trikrat pritisnite gumb **TTX/MIX** na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz malih črk v številke.

4-3. Pritisnite gumbe 1, 0 in 5 v tem zaporedju.

4-4. Trikrat pritisnite gumb **TTX/MIX** na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz številk v velike črke.

4-5. Pritisnite številke v zaporedju: 2, 4, 2, 6, 4. Pojavi se okno s seznamom besed, ki jih lahko vstavite z izbranimi številkami. Na seznamu izberite besedo "chang".

✎ Če besede "Chang" ni na seznamu, izberite +, da ustvarite lasten slovar. Želeno besedo dodajte v slovar.

5. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **Geslo**.
   - Geslo mora vsebovati 6–12 znakov.
   - Vneseni znak izbrišete z gumbom .
   - Z gumbom ◀◀ (REW) ali ▶▶ (FF) na zaslonu s tipkovnico z ikonami izberete ikono, ki jo želite vnesti.
6. Račun je ustvarjen. Vsi uporabniki televizorja Samsung lahko razpoložljive storitve uporabljajo z vnosom enakih podatkov za prijavo, če njihove račune povežete z ID-jem televizorja. Če želite registrirati ID mesta storitve, izberite **Registriraj.**. Na zaslonu se bo prikazal seznam mest storitev.

   ✎ Če želite storitev registrirati pozneje, izberite možnost **Regist. Pozneje**.
7. Izberite možnost **Registriraj.** želene strani s storitvami in nato pritisnite gumb ENTER↵.
8. S številskimi gumbi vnesite ID in geslo za mesto aplikacije. Ko končate, pritisnite **V redu**.
9. Registracija je uspešno izvedena. Če želite dodati še kakšno mesto storitve, izberite Da. Nato pritisnite gumb ENTER↵ in pojdite na 7. korak.
10. Ko končate, izberite **V redu**. Nato pritisnite gumb ENTER↵.

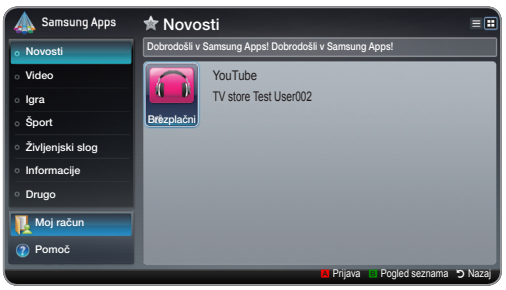

Nastavitev storitve Smart Hub

■ **Nastavitve**

Na tem zaslonu konfigurirajte nastavitve storitve **Smart Hub**.

Označite **Nastavitve** z gumboma ▲ in ▼ in pritisnite gumb ENTER↵.

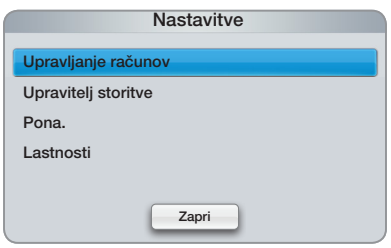

- **Upravljanje računov**
  Registrir. račun storitve: registracija podatkov za prijavo na mesta storitev.
  Spremeni geslo.: za spremembo gesla računa.
  Odstrani s seznama TV-računa: za brisanje računa s seznama računov.
  Deaktiviraj račun: za odpoved naročnine na storitev **Smart Hub**.
- **Upravitelj storitve**
  Samodejni zagon pasice: nastavite lahko, da se ob vklopu televizorja vklopi funkcija **Samodejni zagon pasice**.

✎ V aplikaciji **Pasica** so na voljo koristne novice, vremenske napovedi in borzne informacije. Za uporabo te funkcije prenesite aplikacijo **Pasica** storitve **Smart Hub**.

✎ Aplikacija **Pasica** ima morda drugačno storitev ali ni podprta, odvisno od države.

Storitev, vezana na kanal. (**Izklop**/**Vklop**): nekateri kanali podpirajo aplikacije kot storitev internetnih podatkov in tako omogočajo dostop do internetnih storitev med gledanjem televizije.

✎ Funkcija je na voljo samo, če jo podpira oddajnik.

- **Ponastavitev**: za ponastavitev funkcije **Smart Hub** na tovarniško privzete nastavitve. Če želite ponastaviti **Smart Hub**, morate vnesti geslo.
- **Lastnosti**

  Več: za prikaz informacij o storitvi **Smart Hub**.

  Dogovor o pogojih za storitev: za prikaz možnosti **Dogovor o pogojih za storitev**.

Uporaba storitve Smart Hub

■ Samsung Apps

Samsung Apps je trgovina za prenos aplikacij za TV- in AV-opremo Samsung.

Prenesene aplikacije omogočajo predvajanje raznolike vsebine: videov, glasbe, fotografij, koristnih informacijah itd.

V prihodnosti bodo na voljo dodatne aplikacije.

✎ Uporaba barvnih gumbov skupaj v storitvi **Samsung Apps**.

- A Rdeči (**Prijava**): za prijavo v internetno storitev.
- B Zeleni (**Pogled seznama** / **Pogled sličic**): za spremembo načina gledanja.
- D Modra (**Razvrsti po**): za razvrstitev aplikacij glede na možnost **Priporočeno**, **Največkrat preneseno**, **Najnovejše** ali **Ime**.
- ↩ (**Nazaj**): za pomik na prejšnji meni.

Uporaba storitve Samsung Apps po kategorijah

Na voljo so naslednje kategorije:

- **Novosti**: za prikaz novo registriranih aplikacij.
- **Video**: za prikaz različnih video vsebin, kot so filmi, televizijske oddaje in kratki videi.
- **Igra**: za prikaz različnih iger, kot sta na primer sudoku in šah.
- **Šport**: za prikaz različnih športnih vsebin, kot so informacije o tekmah, slike in kratki videi.
- **Življenjski slog**: vključuje različne vsebine o življenjskih slogih, kot so glasba, orodja za upravljanje fotografij in družabna omrežja, kot sta Facebook in Twitter.
- **Informacije**: vključuje različne informativne storitve, kot so novice, borzne novice in vremenska napoved.
- **Drugo**: druge storitve.
- **Moj račun**: za prikaz seznama aplikacij in stanja elektronskega denarja.

  ✎ Od srede leta 2010 (samo v ZDA in Južni Koreji) je mogoče kupiti elektronski denar za kupovanje aplikacij na spletnem mestu tv.samsung.com.
- **Pomoč**: v primeru vprašanj o storitvi **Smart Hub** si najprej oglejte ta razdelek.

[Pravno obvestilo]

Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s storitvijo vsebine Smart Hub družbe Samsung ter omejitev razpoložljive vsebine morda določene funkcije, aplikacije in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod. Za uporabo nekaterih funkcij storitve Smart Hub je morda potrebna tudi naročnina ali dodatne zunanje naprave, ki so naprodaj ločeno. Obiščite http://www.samsung.com za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine. Storitve in razpoložljivosti vsebine prek storitve Smart Hub se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila.

Odpravljanje težav s storitvijo SMART HUB

Težava	Možna rešitev
Vsebine nekaterih aplikacij so na voljo samo v angleškem jeziku. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?	Jezik vsebine aplikacije se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika aplikacije. Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Nekatere storitve aplikacije ne delujejo.	Preverite pri ponudniku storitev. Preverite informacije ponudnika storitev aplikacije na spletnem mestu s pomočjo.
Če se pojavi napaka omrežja, lahko uporabljam samo meni nastavitve.	Če omrežna povezava ni vzpostavljena, je lahko storitev omejena, ker je za vse funkcije, razen za meni nastavitve, potrebna povezava z internetom.

Vsa vsebina in storitve, dostopne prek te naprave, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in/ali z drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšna vsebina in storitve so na voljo samo za osebno nekomercialno uporabo. Vsebine in storitev ni dovoljeno uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitev ni odobril. Brez omejitev že navedenega, razen če je to izrecno odobril ustrezni lastnik vsebine ali ponudnik storitev, ni dovoljeno spreminjati, kopirati, znova izdajati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljanih del, uporabljati ali distribuirati, na kakršen koli način in v katerem koli mediju, kakršne koli vsebine ali storitev, ki so prikazane prek te naprave.

IZRECNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA NAPRAVO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA JE CELOTNO TVEGANJE GLEDE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI DELOVANJA NA VAŠI STRANI. NAPRAVA IN VSA VSEBINA TER STORITVE TRETJE OSEBE SO POSREDOVANE "TAKE, KOT SO", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, POGODBENEGA ALI NAZNAČENEGA. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN DOLOČILA GLEDE NAPRAVE IN KAKRŠNE KOLI VSEBINE IN STORITEV, POGODBENA ALI NAZNAČENA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, KAKOVOSTI, GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TOČNOSTI, MIRNEGA UŽIVANJA LASTNINE IN NEKRŠITVE PRAVIC TRETJE OSEBE. SAMSUNG NE JAMČI ZA TOČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST IN POPOLNOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO PREK NAPRAVE, IN NE JAMČI, DA BODO NAPRAVA, VSEBINA ALI STORITVE IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI ZA NEMOTENO IN BREZHIBNO DELOVANJE IZDELKA ALI STORITEV.

POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO Z MALOMARNIM RAVNANJEM, SAMSUNG NI ODGOVOREN, BODISI PO POGODBI ALI PREKRŠKU, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, PLAČILA ODVETNIKOV, IZDATKE IN KATERO KOLI DRUGO ŠKODO, NASTALO ZARADI KATERIH KOLI INFORMACIJ V NAPRAVI ALI UPORABE NAPRAVE ALI ZARADI DOSTOPA KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITEV Z VAŠE STRANI ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE, TUDI V PRIMERU SEZNANJENOSTI Z MOŽNOSTJO TAKE ŠKODE.

Storitve tretje osebe se lahko spremenijo, zadržijo, odstranijo, odpovejo ali prekinejo ali dostop se lahko kadar koli onemogoči, brez obvestila, in Samsung ne določa določil ali jamstev za razpoložljivost kakršne koli vsebine ali storitve za katero koli časovno obdobje. Vsebino in storitve pošljejo tretje osebe prek omrežij in sredstev za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejitev splošnih značilnosti te odpovedi odgovornosti, Samsung izrecno zavrača kakršno koli odgovornost ali obveznost za kakršno koli spremembo, prekinitev, onemogočenje, odstranitev ali začasno ustavitev kakršne koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek naprave. Samsung lahko uvede omejitve uporabe ali dostopa do določenih storitev ali vsebine, v vsakem primeru in brez obvestila ali odgovornosti.

Samsung ni odgovoren za storitve za stranke, povezane z vsebino in storitvami. Vsa vprašanja ali zahteve glede storitev o vsebini ali storitvah se morajo nanašati neposredno na ustrezne ponudnike vsebine in storitev.

Napredne funkcije

Uporaba storitve Smart Hub

Uživajte v slikovnih, glasbenih in/ali filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb **SMART HUB** .
2. Pritisnite gumb ▼ ali ▲ da izberete želeni meni (**Videi, Fotografije, Glasba**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so datoteke s posnetim televizijskim programom, fotografijami, glasbo in/ali filmi, priključite na vrata **USB 1** ali **USB 2 (HDD)** na hrbtni ali stranski plošči televizorja.
3. Ko USB priključite na televizor, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete možnost **Povezana naprava**

Hrbtna stran televizorja

Pogon USB

Povezava z računalnikom prek omrežja

Slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku, lahko predvajate prek omrežne povezave v načinu **AllShare**.

1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek “Omrežna povezava".
   - Priporočamo, da sta televizor in računalnik v istem podomrežju. Prvi 3 deli naslova maske podomrežja televizorja in naslova IP računalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja). (Na primer naslov IP: 123.456.789.**)
2. S kablom LAN povežite zunanji modem in računalnik, v katerega boste namestiti program AllShare PC Software.
   - Televizor lahko z računalnikom povežete neposredno, brez uporabe usmerjevalnika.

   ✎ Pri povezavi z računalnikom v omrežju niso na voljo naslednje funkcije:
   - Funkciji **Glasba za ozadje** in **Nastavitev glasbe za ozadje**.
   - Razvrščanje datotek po pomembnosti v mapah **Fotografije, Glasba** in **Videi**.
   - Gumba ◀◀ (REW) ali ▶▶ (FF) med predvajanjem filma.

   ✎ DivX s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, večkanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.

   ✎ Program AllShare PC Software mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.

   ✎ Kadar uporabljate način predstavnostne vsebine prek omrežne povezave, je od funkcij uporabljenega strežnika odvisno naslednje:
   - Način razvrščanja se lahko razlikuje.
   - Funkcija **Iskanje po prizorih** morda ni podprta.
   - Funkcija **Nadaljuj.** za nadaljevanje predvajanja videa morda ni podprta.
     – Funkcija **Nadaljuj.** ne podpira več uporabnikov istočasno. (Zapomni pa si, na kateri točki je nehal igrati zadnji igralec.)
   - Gumba ◀ ali ▶ morda ne bo deloval, odvisno od informacij o vsebini.

   ✎ Pri predvajanju videa v predstavnostni vsebini prek omrežne povezave se datoteka morda ne bo predvajala gladko.

Napredne funkcije

Pred uporabo funkcij predstavnostne vsebine ...

✎ Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

✎ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije za predstavnostno vsebino

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS. Upoštevajte, da je za FAT 16 največja podprta velikost datoteke 2 GB, za FAT32 pa 4 GB.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- Predstavnostne vsebine podpirajo samo naprave USB razreda masovnega pomnilnika. MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
- Priključite trdi disk USB na namenska vrata **USB 2 (HDD)**.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo “Nepodprta oblika zapisa datoteke”.
- Če so datoteke razvrščene po možnosti **Pogled mape**, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek.
- Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
- Če je povezanih več kot 2 napravi protokola za prenos slike (PTP), je mogoče naenkrat uporabljati samo eno.
- Če sta povezani več kot dve napravi iz razreda za množično shranjevanje, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
- Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči, naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu predstavnostne vsebine, jo trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izprazni koš".

Napredne funkcije

Prikaz na zaslonu

Pomaknite se na želeno datoteko z gumbom ▲ / ▼ / ◀ / ▶ in nato pritisnite gumb ENTER ali ▶ (Predvajaj). Datoteka se začne predvajati.

Ime naprave: prikaz imena priključene naprave.

Razdelek s seznamom datotek: potrdite lahko datoteke in skupine, ki so razvrščene po posameznih kategorijah.

Domov: za vrnitev na domačo vsebino

Spremeni vsebino / **Naprava**: sprememba vrste vsebine ali povezane naprave.
Razvrščanje: prikaz standarda razvrščanja. Standard razvrščanja se lahko razlikuje glede na vsebino.
Način urej.: za izbiro in predvajanje več datotek ali njihovo dodelitev na vaš seznam predvajanja. Ta funkcija je na voljo samo v načinu glasbe.

Vrstica strani: pomik na drugo stran, ki vsebuje seznam datotek.

Posneta TV

■ Funkcija časovnega zamika

Televizijski program v živo lahko začasno ustavite ali pa začnete gledati televizijski program od točke, ko ste vklopili funkcijo **Timeshift**.

Vklop funkcije časovnega zamika z gumbom PREMOR

1. Med gledanjem televizijskega kanala pritisnite gumb ⏸ (PREMOR).
2. Slika televizijskega programa se bo ustavila in prikazala se bo vrstica funkcije **Timeshift**. Televizijski program v živo je prikazan levo od vrstice funkcije **Timeshift**.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Vklop funkcije časovnega zamika z gumbom PREDVAJAJ

1. Med gledanjem televizijskega kanala pritisnite gumb ▶ (PREDVAJAJ).
2. Funkcija **Timeshift** se vklopi in prikaže se vrstica funkcije **Timeshift**. Televizijski program v živo je prikazan levo od vrstice funkcije **Timeshift**.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Napredne funkcije

Podatki o funkciji časovnega zamika

Prikazani so trenutni podatki o funkciji časovnega zamika**Timeshift**.

1. Ko je funkcija časovnega zamika omogočena, pritisnite gumb ENTER na daljinskem upravljalniku**Timeshift**.
2. Prikaže se vrstica **Timeshift**, kot je prikazano spodaj.
   - **Zaslon funkcije časovnega zamika**

Trenutna točka predvajanja.
Način prikaza: Trenutno stanje funkcije časovnega zamika. Če predvajate pretekli prizor, je prikazana ikona preteklega.
Prikaz trajanja snemanja s funkcijo Timeshift.
Vrstica napredovanja.
BBC 1
BBC London News
REC Pause
What's On
888-888 BBC 1

Med izvajanjem funkcije časovnega zamika je omogočen gumb za upravljanje predvajanja.

- Ob vsakem pritisku gumba **IŠČI** (◀◀, ▶▶) se hitrost predvajanja spremeni, kot sledi. (◀◀1 ◀◀2 → ····· ◀◀6 ◀◀7 / ▶▶1 ▶▶2 → ····· ▶▶6 ▶▶7)
- Gumb ◀ : Skok na – 20 sekund od trenutnega položaja.
- Gumb ▶ : Skok na + 20 sekund od trenutnega položaja.
- Gumb ❚❚ (PREMOR): Začasna ustavitev prizora med izvajanjem funkcije **Timeshift**.
  – V načinu premora (❚❚) pritisnite gumb **IŠČI** (◀◀, ▶▶). Če pritisnete gumb **IŠČI** (◀◀, ▶▶), se hitrost predvajanja zmanjša na (◀❚)1/8 (◀❚)1/4 (◀❚)1/2 / (❚▶)1/8 (❚▶)1/4 (❚▶)1/2.
- Gumb ■ (USTAVI): Če gledate pretekli prizor, bo točka predvajanja skočila na trenutni prizor televizije v živo. Če predvajate trenutni prizor televizije v živo, se funkcija **Timeshift** ustavi.
- V načinu premora pritisnite gumb **PREMOR** (❚❚). Ob vsakem pritisku gumba **PREMOR** (❚❚) se prikaže nova sličica.
- Za vrnitev na normalno hitrost predvajanja pritisnite gumb **PREDVAJAJ** (▶).

✎ **OPOMBA**

- V načinu ustavitve se zvok ne predvaja.
- Ustavitev gibanja deluje samo samo naprej, in ne nazaj.

Izklop funkcije časovnega zamika

1. Če vrstica funkcije **Timeshift** ni v načinu ❚❚ (PREMOR) ali PRETEKLO, pritisnite gumb ■ (USTAVI).
2. Izberite gumb **YES** in pritisnite gumb **ENTER**, da ustavite funkcijo **Timeshift**.
3. Če je vrstica funkcije **Timeshift** v načinu ❚❚ (PREMOR) ali PRETEKLO, se ob prvem pritisku gumba ■ (USTAVI) način **Timeshift** preklopi na televizijo v živo.

Da bi lahko uporabljali funkcijo Snemanje ali funkcijo **Timeshift**, mora biti za snemanje na voljo priključena naprava USB. Priporočamo, da za trdi disk USB uporabite funkcijo Formatiranje naprave.

✎ Dokler se naprava formatira, je ne izključujte. Če boste napravo formatirali, se bodo izbrisale vse datoteke.

✎ Preden napravo formatirate za televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo ali izgubijo. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.

■ **Snemanje s časovnikom** (v možnosti **Upravitelj urnika**)

SMART HUB → **Upravitelj urnika** → ENTER

Omogoča rezerviranje snemanja programa, ki bo na televizijskem sporedu. Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti trenutni čas.

Uporaba funkcije snemanja s časovnikom (samo digitalni kanali)

1. Pritisnite gumb ENTER, da izberete možnost **Upravitelj urnika**. Prikaže se zaslon **Upravitelj urnika**.
2. Pritisnite gumb ENTER, da dodate ročni vnos. Prikaže se pojavni zaslon.
3. Pritisnite gumb◀ ali ▶ in nato pritisnite gumb **Snemanje s časovnikom**.
   - ✎ Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
   - ✎ S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen preizkus **Preizk. delov. naprave**.
4. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Ponovi.**, **Začetni čas** ali **Končni čas**.

Snemanje programa, ki se trenutno oddaja

Za snemanje programa, ki se trenutno oddaja.

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti trenutni čas.

1. Med gledanjem programa pritisnite gumb ● (REC) na daljinskem upravljalniku. Prikaže se pojavno okno.
   - ✎ Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
   - ✎ S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen preizkus **Preizk. delov. naprave**.
2. Izberite možnost **Dolžina** za nastavitev časa snemanja, nato pa izberite **V redu**.

Uporaba funkcije časovne zakasnitve

Če ste zamudili program, ki se pravkar oddaja, si ga lahko s to funkcijo ogledate posnetega.

1. Med gledanjem programa pritisnite gumb ► (Predvajaj) na daljinskem upravljalniku, da zaženete funkcijo **Timeshift**.
2. Če želite ustaviti funkcijo **Timeshift**, pritisnite gumb ■ (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.

✎ **OPOMBA**

- Način **Timeshift** se lahko izvaja do 90 minut.
- Potem ko se je funkcija načina **Timeshift** izvajala najdaljši možni čas, se podatki o času spremenijo v "00:00:00".
- Funkcija **Timeshift** ni podprta za analogne kanale.
- Funkcije **Timeshift** so onemogočene za kanale, ki so zaklenjeni z možnostjo **Zaklepanje kanala**.

Napredne funkcije

Pred uporabo funkcije časovne zakasnitve in funkcije snemanja ...

⚠ Posneti videi so zaščiteni s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic) in jih ni mogoče predvajati na računalniku ali drugih televizorjih. Datotek, shranjenih v televizorju, ni mogoče uporabljati po zamenjavi matične plošče.

✎ **OPOMBA**

- Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
- Razpoložljivost snemanja in funkcije **Timeshift** se lahko razlikuje, odvisno od kakovosti slike in prostega prostora na trdem disku.
- Če snemanje začasno ustavite, bo televizor samodejno nadaljeval s predvajanjem.
- Če je dosežena meja 5 % nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB, se trenutno snemanje konča.
- Če se snemanje izvaja s funkcijo PVR (osebni videorekorder) in napravo, ki podpira funkcijo HDMI-CEC, ima prednost snemanje s funkcijo PVR.
- Med predvajanjem s funkcijo **Timeshift** je slika prikazano tako, kot je nastavljen televizijski zaslon.
- Če med snemanjem preklopite vhodni vir, bo zaslon prazen, dokler se vir ne preklopi.
- Če med snemanjem ali izvajanjem funkcije **Timeshift** poskušate uporabiti aplikacijo, ki omenjenih funkcij ne podpira, se bo samodejno zaprla.
- Pred oknom aplikacije se bo morda prikazalo sporočilo, da se je funkcija snemanja ali funkcija **Timeshift** končala.
- Če naprava USB ni uspešno opravila preizkusa **Preizk. delov. naprave**, je zanjo treba znova izvesti funkciji **Formatiranje naprave** in **Preizk. delov. naprave**, da bo mogoče snemati z možnostjo **Vodnik** ali **Kanal**.
- Funkcije **Timeshift** je mogoče uporabljati samo pri shranjevalni napravi USB, ki je opravila preizkus **Preizk. delov. naprave**.
- Če funkcijo snemanja ali **Timeshift** poskušate uporabiti v napravi, za katero ni opravljen preskus **Preizk. delov. naprave**, se ne bo zagnala.
- Če pritisnete gumb ● (REC) na daljinskem upravljalniku, medtem ko je prikazan zaslon **Kanal** ali snemate z možnostjo **Snemanje s časovnikom**, lahko televizor začne ali neha snemati z zamikom 1 ali 2 sekund zaradi obdelave ukaza.
- Če priključite napravo USB, namenjeno snemanju, se samodejno izbrišejo datoteke funkcije **Timeshift** ali snemanja, ki so bile nepravilno shranjene.
- Če med snemanjem preklopite v način zunanjega vhoda, se bo snemanje nadaljevalo, vendar bo gumb ● (REC) onemogočen.
- Če je katera od funkcij za izklop televizorja (**Časovnik za spanje**, **Časovnik izklopa** itd.) nastavljen na čas, ki je v sporu s snemanjem, se bo televizor samodejno izklopil po končanem snemanju.

Predvajanje posnetega televizijskega programa

1. S pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite želeno datoteko na seznamu datotek.
2. Pritisnite gumb **ENTER** ↵ ali gumb ► (Predvajanje).

- Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
- Med predvajanjem posnetega televizijskega programa lahko iščete z gumboma ◀ in ▶.
- Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (◄◄) (REW) in ►► (FF).

Napredne funkcije

Videi

Predvajanje videa

1. S pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite želeno datoteko na seznamu datotek.
2. Pritisnite gumb ENTER ↵ ali gumb ► (Predvajanje).
   - Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
   - Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
   - Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◀ in ▶.
   - Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (◄◄) (REW) in (►►) (FF).

     ✎ V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov

Ime	Končnica datoteke	Oblika zapisa
Besedilo na osnovi časa MPEG-4	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Na osnovi niza
SubViewer	.sub	Na osnovi niza
Mikro DVD	.sub ali .txt	Na osnovi niza

- Podprte oblike video zapisa

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	

*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Druge omejitve

✎ **OPOMBA**

- Če se pojavijo težave z vsebino kodeka, ta ne bo podprt.
- Če so informacije za vsebnik nepravilne in je datoteka poškodovana, se vsebnik ne bo mogel pravilno predvajati.
- Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Pri predvajanju videa prek omrežne povezave se datoteka morda ne bo predvajala gladko.

Video dekoder	Avdio dekoder
• Podpira do H.264, raven 4.1 • H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti. • XVID, MPEG4 SP, ASP: – Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic – Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic • GMC, višji od 2, ni podprt.	• Podpira do WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO podpira do 2-kanalni zvok in ne podpira zvoka brez izgub. • Frekvenca vzorčenja WMA 22050 Hz mono ni podprta.

Neprekinjeno predvajanje filmske datoteke (nadaljevanje predvajanja)

Če zapustite funkcijo predvajanja videa **Videi**, je video mogoče pozneje predvajati od mesta, kjer ste ga ustavili.

✎ Funkcija **Nadaljuj.** ne podpira več uporabnikov istočasno. (Zapomni pa si, na kateri točki je nehal igrati zadnji igralec.)

1. S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ v razdelku s seznamom datotek izberite film, ki ga želite neprekinjeno predvajati.
2. Pritisnite gumb ► (predvajanje) / ENTER↵.

   ✎ Ob zagonu predvajanja se na vrstici napredovanja prikaže trikotna ikona.
3. Pritisnite gumb TOOLS in nato izberite možnost **Nadaljuj**. Film se začne predvajati na mestu, kjer ste ga ustavili.

Napredne funkcije

Glasba

Predvajanje glasbe

1. S pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite želeno glasbeno datoteko na seznamu datotek.
2. Pritisnite gumb ENTER↵ ali gumb ▶ (Predvajanje).
   - Med predvajanjem glasbe lahko iščete z gumboma ◀◀ (FF) in ▶▶ (REW).

   ✎ Prikazane so samo datoteke s priponama MP3 in PCM. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.

   ✎ Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

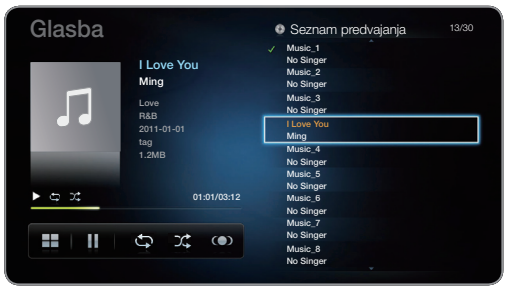

Ustvarjanje svojega seznama predvajanja

1. Na zaslonu **Glasba** v meniju **Smart Hub** s pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite **Način urej.** in nato pritisnite gumb ENTER↵.
2. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼ in izberite skladbe, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite gumb ENTER↵.

   ✎ Levo od izbranih datotek se prikaže znak ✓.

   ✎ Če želite izbrati vse datoteke na trenutni strani, izberite možnost **Izberi vse** na vrhu strani.
3. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼ in izberite možnost **Dod. moj sez. pre.**.

   ✎ Če izberete inicializacijo možnosti **Moj seznam predvajanja**, se možnost **Moj seznam predvajanja** vrne na privzeti seznam predvajanja.
4. Pritisnite gumb ENTER↵. Prikaže se sporočilo **Izbr. elem. so bili dodani v Moj sez. predv.**.
5. Na novo ustvarjen ali posodobljen seznam predvajanja bo prikazan na glavni strani funkcije **Glasba**.

Izvajanje funkcije Moj seznam predvajanja

Izberite mapo **Moj seznam predvajanja** in glasba se bo začela samodejno predvajati. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ lahko na seznamu predvajanja izberete drugo glasbeno datoteko.

✎ Če želite izbrisati datoteko s seznama **Moj seznam predvajanja**, s smernimi gumbi izberite ikono koša poleg datoteke, ki jo želite izbrisati.

Predvajanje izbranih glasbenih datotek

1. Na zaslonu **Glasba** v meniju **Smart Hub** s pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite **Način urej.** in nato pritisnite gumb ENTER↵.
2. S pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite želeno glasbeno datoteko na seznamu datotek in nato pritisnite gumb ENTER↵.

   ✎ **OPOMBA**
   - Levo od izbranih datotek se prikaže oznaka potrditvenega polja.
   - Če želite izbrati vse datoteke na trenutni strani, izberite možnost **Izberi vse** na vrhu strani.
   - Za preklic izbire znova pritisnite gumb ENTER↵.
3. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼ in izberite možnost **Predvajaj**. Predvajale se bodo izbrane glasbene datoteke.

Napredne funkcije

Fotografije

Ogled fotografije (ali načina diaprojekcije Diaprojekcija)

1. S pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ da s seznama datotek izberete želeno fotografijo.
2. Pritisnite gumb ENTER↵.
   - Ko na seznamu datotek pritisnete gumb ▶ (Predvajaj), se diaprojekcija začne takoj predvajati.
   - V diaprojekcijo bodo vključene vse datoteke iz razdelka s seznamom datotek.
   - Med diaprojekcijo bodo v zaporedju prikazane vse datoteke na seznamu datotek.

✎ Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je možnost **Glasba za ozadje** nastavljena na **Vklop**.

✎ Možnosti **Nastavitev glasbe za ozadje** ni mogoče spremeniti, dokler se glasba za ozadje ne naloži.

Smart Hub - dodatna funkcija

Razvrščanje seznama datotek

Za urejanje datotek na seznamu izberite možnost **Razvrščanje** z gumbom ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Nato pritisnite gumb ENTER↵.

Kategorija	Delovanje	Posneto Televizor	Videi	Glasba	Fotografije
Privzeto	Privzeto je razvrščeno po naslovu, brez skupine.	✓			
Pogled mape	Za prikaz celotne mape. Ime datoteke in sličico si lahko ogledate tako, da izberete mapo.		✓	✓	✓
Naslov	Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek po simbolih/številkah/abecedi/v posebnem vrstnem redu.	✓	✓	✓	✓
Najpozn. datum	Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najnovejši datum.	✓	✓		✓
Najzgod. datum	Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najstarejši datum.	✓	✓		✓
Izvajalec	Razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu izvajalcev.			✓	
Album	Razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu albumov.			✓	
Zvrst	Za razvrstitev glasbenih datotek po zvrsti.			✓	
Mesečno	Za razvrstitev in prikaz foto datotek po mesecih.				✓
Tedensko	Za razporeditev posnetih datotek po tednu.	✓			
Kanal	Za razvrstitev posnetih datotek po imenu kanala.	✓			

Napredne funkcije

Meni z možnostmi za predvajanje videov/glasbe/fotografij

Med predvajanjem so na voljo te funkcije.

Kategorija	Delovanje	Posneto Televizor	Videi	Glasba	Fotografije
Seznam	Vrnitev na seznam datotek.	✓	✓	✓	✓
Nadaljuj. / Play continuosly	Filmska datoteka se začne predvajati na mestu, kjer ste jo ustavili.	✓	✓		
Predvajaj/Premor	Za začetek predvajanja ali začasno ustavitev video ali glasbene datoteke. Lahko pa uporabite tudi gumba ► (Predvajaj) ali II(Premor) na daljinskem upravljalniku.		✓	✓	
Nastavi ponovitev odseka.	za nastavitev ponavljanja določenega dela. Tudi za izbiro določenega dela za gledanje.	✓			
Uredi priljub.	Za nastavitev pogosto predvajanih datotek kot priljubljene.	✓			
Iskanje po prizorih	S funkcijo **Iskanje po prizorih** lahko med predvajanjem prikažete ali začnete predvajati film od želenega prizora naprej.	✓	✓		
Iskanje naslova	Za neposreden pomik na drug naslov.	✓	✓		
Iskanje časa	Film lahko raziskujete v 1-minutnih presledkih z uporabo gumbov ◄ in ►.	✓	✓		
Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje filmskih in glasbenih datotek.	✓	✓	✓	
Način mešanja	Glasbo lahko predvajate v zaporedju ali naključno.			✓	
Velikost slike	Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.		✓		
Način zvoka	Spremenite lahko **Način zvoka**.	✓	✓	✓	✓
Slikovni način	Spremenite lahko **Slikovni način**.	✓	✓		✓
Podnapisi	Za ogled podnapisov. Če datoteka vsebuje večjezične podnapise, lahko izberete določen jezik.	✓	✓		
Nazaj/Naprej	Pomik na prejšnjo/naslednjo datoteko s fotografijami.				✓
Nastavitev podnapisov	Prikaz možnosti **Nastavitev podnapisov**. Lahko nastavite možnost podnapisov.	✓	✓		
Zagon/zaustavitev diaprojekcije	Za zagon ali ustavitev diaprojekcije. Lahko pa uporabite tudi gumba ► ali II na daljinskem upravljalniku.				✓
Hitrost diaprojekcije	Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije. Lahko pa uporabite tudi gumba ◄◄ ali ►► na daljinskem upravljalniku.				✓
Učinek diaprojekcije	Za nastavitev različnih učinkov diaprojekcije.				✓
Glasba v ozadju vkl. / izkl.	Glasbo za ozadje lahko zaženete ali ustavite.				✓
Nastavitev glasbe za ozadje	Za nastavitev in izbiro glasbe za ozadje med ogledom datoteke s fotografijami ali diaprojekcije.				✓
Povečava	Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.				✓
Zasukaj	Za zasuk slik.				✓

✎ Če pritisnete gumb **INFO**, ko je izbrano ime naprave, se prikažejo informacije o izbranem imenu naprave.

✎ Če pritisnete gumb **INFO**, ko je izbrana datoteka, se prikažejo informacije o izbrani datoteki.

Napredne funkcije

AllShare™

Funkcija **AllShare™** poveže televizor z združljivimi mobilnimi telefoni / napravami Samsung v omrežju. Na televizorju si lahko ogledate prejeme klicev, sporočila SMS in razporede, nastavljene v mobilnih telefonih. Poleg tega lahko predvajate predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja. Poleg tega lahko na televizorju brskate po spletnih straneh, do katerih dostopate prek mobilnega telefona.

✎ Za več informacij obiščite spletno mesto "www.samsung.com" ali pokličite klicni center družbe Samsung. V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za naprave.

Nastavitev funkcije AllShare™

MENU → **Omrežje** → **Nastav. funkcije AllShare** → ENTER

Nastav. funkcije AllShare

■ **Predstavn. (Vklop / Izklop)**: omogoči ali onemogoči funkcijo predstavnosti. Ko je funkcija predstavnosti vklopljena, lahko predvajanje predstavnostne vsebine upravljate z mobilnim telefonom ali drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

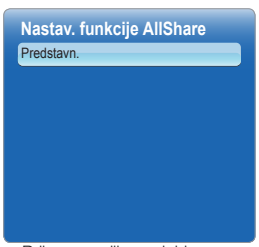

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Predstavn.

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s televizorjem za uporabo funkcije **Predstavn.**.

✎ Funkcija Predstavn. je na voljo v vseh mobilnih napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

- **Dovoljeno. / Zavrnjeno.**: za omogočanje / blokiranje naprav.
- **Izbriši**: za brisanje naprav s seznama.

  ✎ Ta funkcija izbriše samo ime naprave s seznama. Če se izbrisana naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova prikaže na seznamu.

Uporaba funkcije predstavnosti

Prikaže se okno alarma, ki sporoča, da bodo na televizorju prikazane predstavnostne vsebine (videi, fotografije, glasba), poslane iz mobilnega telefona. Vsebine se samodejno predvajajo 3 sekunde po prikazu okna alarma. Če ob prikazu okna alarma pritisnete gumb RETURN ali EXIT, se predstavnostne vsebine ne predvajajo.

✎ OPOMBA

- Ob prvem zagonu predstavnostne funkcije se prikaže pojavno okno. S pritiskanjem gumba ENTER izberite **Dovoli.**, potem boste lahko uporabljali funkcijo **Predstavn.** na napravi.
- Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, nastavite **Predstavn.** na **Izklop** v možnosti **Nastav. funkcije AllShare**.
- Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Gumba ENTER in ◀/▶ morda ne bosta delovala, odvisno od predstavnostne vsebine.
- Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za mobilne telefone.

Napredne funkcije

Anynet+

Kaj je Anynet+? TOOLS

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

- Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na televizorju.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
- Za način povezovanja zunanjih naprav si oglejte podprti uporabniški priročnik.

Povezava z domačim kinom

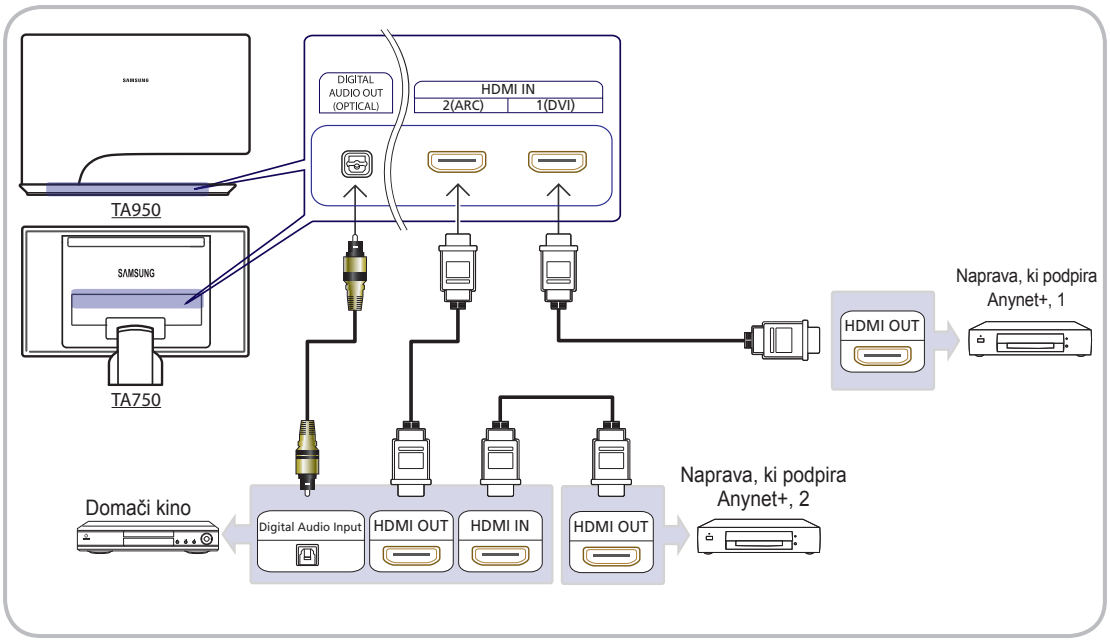

1. Vtičnico **HDMI IN (1(DVI), 2(ARC))** na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s kablom HDMI.
2. Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

✎ **OPOMBA**

- Z optičnim kablom povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.
- Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz sprednjega levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na predvajalniku DVD/satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom, in ne s televizorjem.
- Povezati je mogoče samo en domači kino.
- Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.
- Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Napredne funkcije

Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

Meni Anynet+	Opis
Gledanje televizije	Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Seznam naprav	Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
(ime_naprave) **MENI**	Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni diska snemalnika DVD.
(Ime_naprave) **ORODJA**	Za prikaz menija orodja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD. ✎ Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
(ime_naprave) **Naslovni meni**	Za prikaz menija naslova povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni naslova snemalnika DVD. ✎ Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
Sprejemnik	Zvok se predvaja prek sprejemnika.

Če je povezanih več snemalnih naprav, so prikazane kot (*snemalnik), če pa je povezana samo ena snemalna naprava, pa je prikazana kot (*ime_naprave).

Nastavitev sistema Anynet+

MENU → **Sistem** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → ENTER

■ **Anynet+ (HDMI-CEC) (Izklop / Vklop)**

Če želite uporabljati funkcijo sistema Anynet+, mora biti možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

✎ Ko je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogočena, so deaktivirane vse možnosti, povezane s sistemom Anynet+.

■ **Samodejen izklop** (**Ne.** / **Da**): nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.

✎ Če je možnost **Samodejen izklop** nastavljena na **Da**, se bodo vklopljene zunanje naprave izklopile istočasno kot televizor. Vendar pa se naprava ne bo izklopila, če bo snemala.

✎ Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.

Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Pritisnite gumb TOOLS, da izberete možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Nato pritisnite gumb ENTER, da izberete **Seznam naprav**.

   ✎ Če ne najdete želene naprave, izberite možnost Osveži, da osvežite seznam.

2. Izberite napravo in pritisnite gumb ENTER. Preklopite lahko na želeno napravo.

   ✎ Meni **Seznam naprav** se prikaže samo, če nastavite možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Vklop** v meniju **Sistem**.

   - Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.
   - Če ste način zunanjega vhoda izbrali z gumbom SOURCE, ne morete uporabiti funkcije sistema Anynet+. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti **Seznam naprav**.

Napredne funkcije

Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto uporabe možnosti **TV zvočnik**.

1. Izberite **Sprejemnik** in nastavite na **Vklop**.
2. Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.

✎ Če sprejemnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.

✎ Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika in vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju.

✎ Če je sprejemnik (npr. domači kino) nastavljen na **Vklop**, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale DTV (antena), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

Uporaba funkcije ARC

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika, povezanega s kablom HDMI, zato ne potrebujete posebnega optičnega kabla.

1. Izberite **Sprejemnik** in nastavite na **Vklop**.
2. Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.

✎ Za uporabo funkcije ARC mora biti sprejemnik, ki podpira funkciji HDMI-CEC in ARC, priključen na vrata **HDMI IN 2 (ARC)**.

✎ Če želite funkcijo ARC onemogočiti, nastavite **Sprejemnik** na **Izklop**. Tudi če televizor neprekinjeno oddaja signal ARC, bo sprejemanje signala v sprejemniku blokirano.

Napredne funkcije

Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava	Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.	• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. • Povezati je mogoče en sprejemnik (domači kino). • Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen. • Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**. • Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja. • Preverite, ali je daljinski upravljalnik podpira Anynet+. • V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba načina **Smart Hub** ali **Plug & Play** (Začetna nastavitev) itd.) • Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor. • Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopljena.
Želim zagnati Anynet+.	• Preverite, ali sta naprava, ki podpira Anynet+, in televizor pravilno povezana in ali je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** v meniju za nastavitev sistema Anynet+ nastavljena na **Vklop**. • Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni Anynet+, in izberite želeni meni.
Želim zapreti Anynet+.	• V meniju Anynet+ izberite **Gledanje televizije**. • Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **SOURCE** in izberite napravo, ki ni v sistemu Anynet+. • Pritisnite ∧P∨ in **PRE-CH**, da preklopite način televizorja. (Gumb za kanale deluje samo, če naprava v sistemu Anynet+, ki je vdelana v kanalnik, ni priključena.)
Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo Anynet+ ...".	• Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika. • Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	• Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija **Plug & Play** (začetna nastavitev).
Povezana naprava ni prikazana.	• Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+. • Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**. • Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. • Napravo, ki podpira Anynet+, je mogoče povezati samo s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+. • Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	• Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom. • Funkcija ARC omogoča digitalni izhod zvoka prek vrat **HDMI IN 2 (ARC)** in jo je mogoče uporabljati samo, če je televizor povezan z avdio sprejemnikom, ki podpira funkcijo ARC.

Druge informacije

Funkcija teleteksta analognega kanala

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

✎ Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

❶ (teletekst vklopljen/mešano/izklopljen): Za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

❷ (shrani): za shranjevanje strani teleteksta.

❸ (velikost): Za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.

❹ (zadrži): Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, s tem gumbom zadržite prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

❺ Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.

❻ (način): za izbiro načina teleteksta (LIST / FLOF).
Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

❼ (SUB-PAGE): za prikaz razpoložljive podstrani.

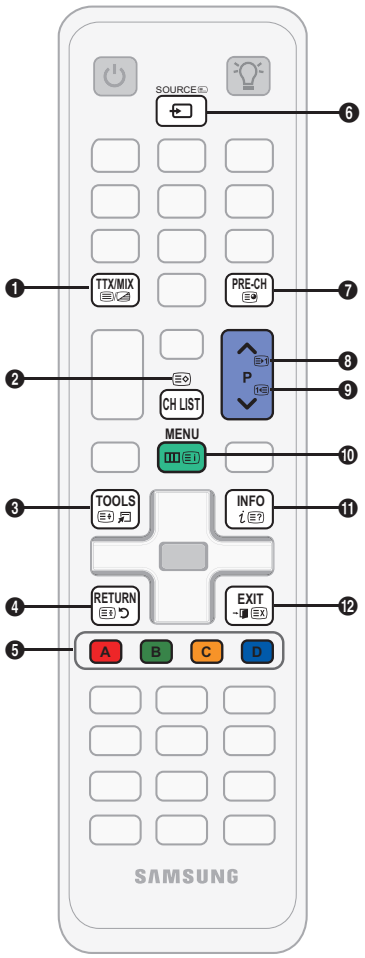

❽ (PR. STR.): za prikaz naslednje strani teleteksta.

❾ (NASL. STR.): za prikaz prejšnje strani teleteksta.

❿ (kazalo): za prikaz strani s kazalom kadar koli med prikazom teleteksta.

⓫ (PRIKAŽI): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

⓬ (PREKLIČI.): za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

Tipična stran teleteksta

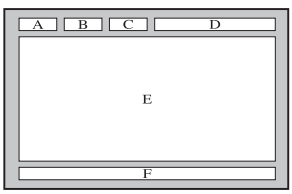

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Druge informacije

Združitev kablov

Uporabite držalo za kable, da kable skrijete za stojalo.

TA750

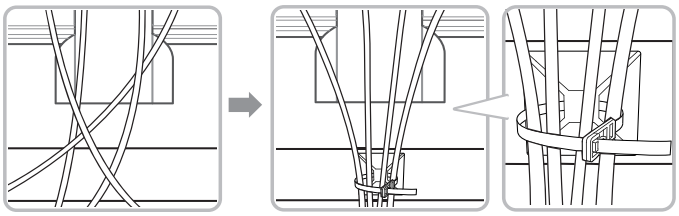

TA950

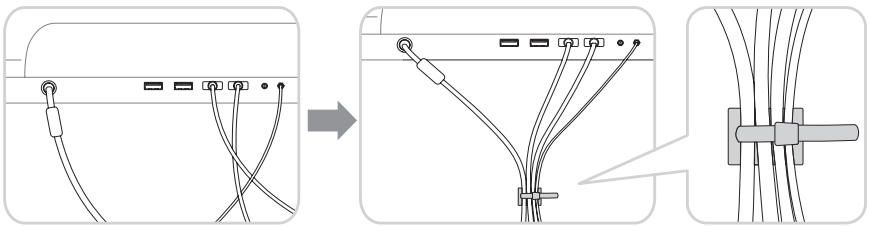

✎ Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

✎ Poiščite ikono "🔒" na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone "🔒".

<Hrbtna stran televizorja>

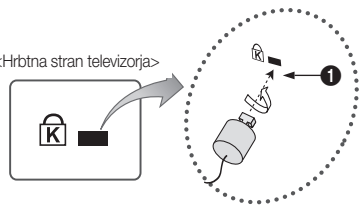

<Dodatno>

• Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku (❶).
4. Zaklenite zaklep.

✎ To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.

✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

✎ Kje se nahaja reža za ključavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

Druge informacije

Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto "www.samsung.com" in nato kliknite Support ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

Težava	Rešitve in razlaga
Povezava računalnika	
Prikaže se sporočilo "**Način ni podprt.**".	• Nastavite ločljivost in frekvenco izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih podpira televizor (20. str.).
PC" je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.	• To je normalno; "računalnik" je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	• Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v računalniku.
Kakovost slike	Najprej izvedite funkcijo **Preizkus slike**, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preskusno sliko. (Pojdite na MENU - **Podpora - Samod. diagnoza** - **Preizkus slike**) (45. str.) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.
Televizijska slika ni videti tako dobro kot v trgovini.	• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. • Naročniki na kabelsko / satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor. • Povezava antene: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti. ✎ Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD). • Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na 1080i ali 720p. • Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje glede velikost in ločljivost signala.
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja. • Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.
Barva je napačna ali je ni.	• Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Slabe barve ali svetlost.	• V meniju televizorja prilagodite možnosti **Slika**. (Pomaknite se na **Slikovni način**/**Barva/Kontrast/ Ostrina**; 29. str.) • V meniju televizorja prilagodite možnost **Varč. z energ.**. (Pojdite na MENU – **Sistem – Ekološka nastavitev – Varč. z energ.**) (42. str.) • Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (Pojdite na MENU - **Slika - Ponastavitev slike**) (34. str.)
Črtkana črta na robu zaslona.	• Če je velikost slike nastavljena na **Prileganje zaslona**, jo spremenite na **16:9** (30. str.). • Spremenite ločljivost kabelskega/običajnega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	• Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je popačena ali pa je zakasnjena.	• Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut. • Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
3D	
Aktivna 3D-očala ne delujejo pravilno.	• Prepričajte se, da so vklopljena. • Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava. • V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od aktivnih 3D-očal.
Ko gledate 3D-slike, te rahlo migljajo.	• Pri gledanju 3D-slik pod fluorescentno lučjo (50–60 Hz), lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, ali pod reflektorjem, lahko slika rahlo miglja. V tem primeru luč zasenčite ali jo izklopite.
3D-slike niso videti, kot bi morale.	• Idealna oddaljenost pri gledanju je enaka vsaj trikratni višini zaslona. • Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.
Baterije v 3D-očalih se hitro izpraznijo.	• Ko ne uporabljate 3D-očal, jih izklopite. Če boste 3D-očala pustili vklopljena, se bo skrajšala življenjska doba baterije.

Druge informacije

Težava	Rešitve in razlaga
Kakovost zvoka	Najprej izvedite funkcijo **Preizkus zvoka**, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (Pojdite na MENU - **Podpora - Samod. diagnoza - Preizkus zvoka**) (45. str.) Če je zvok **V redu.**, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti pretih.	• Preverite glasnost zunanje naprave, ki je povezana s televizorjem.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	• V meniju zvoka nastavite možnost **Izbira zvočnika** na **TV zvočnik** (36. str.). • Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju. • Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI). • Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel. • Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava.
Zvočniki oddajajo nenavaden šum.	• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni priključen na avdio vhod. • Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.
Ni slike, ni videa	
Televizorja ni mogoče vklopiti.	• Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Preverite, ali stenska vtičnica deluje. • Pritisnite gumb POWER na televizorju, da preverite, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".
Televizor se samodejno izklopi.	• Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** nastavljena na **Izklop** v meniju **Sistem** (41. str.). • Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku. • Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10–15 minutah, če ni signala.
Ni slike/videa.	• Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable, priključene na televizor in zunanje naprave). • Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega/običajnega sprejemnika, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju. • Preverite, ali se povezane naprave napajajo. • S pritiskom gumba SOURCE na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir televizorja.
Povezava RF (kabelski signal/antena)	
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen. • Uporabite funkcijo **Plug & Play** (začetna nastavitev), da dodate razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pojdite na MENU - **Sistem – Plug & Play** (začetna nastavitev) in počakajte, da se shranijo vsi kanali, ki so na voljo (14. str.). • Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro televizorja.
Omrežna povezava	
Napaka povezave z brezžičnim omrežjem.	• Za uporabo brezžičnega omrežja potrebujete zaščitni ključ USB Samsung za brezžično omrežje. • Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na **Brezžično**. • Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.
Nadgradnja programske opreme prek omrežja ni uspešna.	• Zaženite **Preizkus omrežja** v meniju **Omrežje**, da preverite, ali je vzpostavljena povezava. • Če imate najnovejšo različico programske opreme, se nadgradnja ne izvede.
Snemanje/časovna zakasnitev	

Druge informacije

Težava	Rešitve in razlaga
Napravo USB ni mogoče prepoznati ali pa ni uspel postopek **Formatiranje naprave** , **Preverjanje naprave** ali **Preizk. delov. naprave**.	• V priročniku naprave USB preverite, ali ta podpira snemanje. • Če je mogoče napravo USB zakleniti, se prepričajte, da je odklenjena. • Preverite, ali je napravo USB mogoče formatirati, ko je priključena na računalnik. Priključite napravo USB na televizor in jo formatirajte. (Formatiranje lahko občasno ne uspe.) • Če ni uspelo formatiranje ali postopek **Preizk. delov. naprave**, je prišlo do težav v strojni opremi USB-ja ali pa ta ni dovolj zmogljiva.
Prikaže se poziv za formatiranje naprave USB, čeprav deluje pravilno.	• Če je mogoče napravo USB zakleniti, se prepričajte, da je odklenjena. • Napravo USB obnovite s funkcijo obnovitve v možnosti **Preverjanje naprave**.
Snemanje ni mogoče.	• Preverite, ali je priključena naprava USB. • Preverite, ali je kanal digitalni in ga je mogoče snemati. • Če je signal šibek ali ga ni, se funkcija snemanja samodejno izklopi. • Televizor ne bo snemal, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je.
Način Timeshiftne deluje.	• Preverite, ali je priključena naprava USB. • Radijski kanali in analogno oddajanje ni podprto. • Kanali za oddajanje podatkov niso podprti. • Če je signal šibek ali ga ni, se funkcija **Način Timeshift** samodejno izklopi. • Funkcije **Način Timeshift** ni mogoče izvesti, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je.
Prikaže se sporočilo, da preizkus delovanja ni bil uspešno opravljen; snemanje in funkcija Timeshift Mode ne delujeta.	• Do teh težav lahko pride pri uporabi nizkozmogljive naprave USB, ki ne podpira snemanja. Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
Načrtovano snemanje ni uspelo.	• Načrtovano snemanje je onemogočeno pri nekaterih postopkih, pri katerih se dostopa do datotečnega sistema v napravi USB (formatiranju, preizkusu delovanja, iskanju napak, brisanju). • Če naprava USB ni priključena, televizor ob načrtovanem času ne bo začel snemati. • Televizor ne bo snemal, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je. • Če posnamete kanal, zaklenjen z možnostjo **Zakl. kat. programa**, se, ko ga želite predvajati, prikaže okno za vnos številke PIN.
Priključenih je več snemalnih naprav, televizor pa je nehal snemati.	• Če je priključenih več snemalnih naprav, naprava, ki je nastavljena kot privzeta naprava za snemanje pa nima prostora za shranjevanje, se snemanje izklopi. Znova poskusite snemati. Naprava, v kateri je na voljo največ prostora za shranjevanje, se bo samodejno nastavila na privzeto napravo za snemanje in televizor bo začel snemati.
Drugo	
V celozaslonskem načinu ni slike.	• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. • Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. • Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika in pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/–). • Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku. • Daljinski upravljalnik poskusite usmeriti neposredno v televizijo na oddaljenosti 1,5 do 1,8 metra.
Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika ne vklopi ali izklopi televizorja ali prilagodi glasnosti.	• Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB poiščite kodo televizorja SAMSUNG.
Prikaže se sporočilo "**Način ni podprt.**".	• Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave (20. str.).
Televizor oddaja vonj po plastiki.	• Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.
Možnost televizorja **Informacije o signalu** ni na voljo v meniju preizkusa samodiagnostike.	• Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene/RF/koaksialni kabel (45. str.).
Televizor je nagnjen vstran.	• Odstranite osnovno stojalo s televizorja in ga znova sestavite.
Težave pri namestitvi stojala.	• Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti vijakov s televizorja, uporabite magnetni izvijač.

Druge informacije

Težava	Rešitve in razlaga
Meni kanalov je zasenčen. (ni na voljo).	• Meni **Kanal** je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.
Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob vsakem izklopu televizorja.	• Če je televizor v načinu **Demo. način**, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. Način **Demo. način** preklopite v **Domača uporaba** v postopku **Plug & Play** (začetna nastavitev). Pritisnite gumb SOURCE, izberite način **TV** in nato pojdite na MENU → **Sistem** → **Plug & Play** (začetna nastavitev) → ENTER (14. str.).
Ponavljajoča se izguba avdio ali video signala.	• Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. • Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Če od blizu pogledate rob okvirja televizorja, se vidijo delci.	• To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni **Slika v sliki (PIP)** ni na voljo.	• Funkcija **PIP** je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, računalnika ali komponente (45. str.).
Prikaže se sporočilo “Scramble signal” ali “Weak Signal/No Signal”.	• Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik. • Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
Televizor se 45 minut po izklopu znova vklopi.	• To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.
Ponavljajoča se težava s sliko/zvokom.	• Preverite in spremenite signal/vir.
Med gumijasto podlago stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do trenja.	• To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.

✎ Ta zaslon uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje izdelka.

Shranjevanje in vzdrževanje

✎ Če ste na televizijski zaslon nalepili nalepke, lahko po njihovi odstranitvi ostane umazanija. Pred gledanjem televizije odstranite umazanijo.

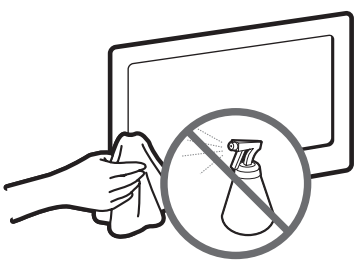

Vode ali čistilnega sredstva ne pršite neposredno na izdelek. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.

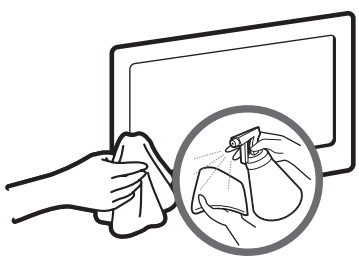

Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode.

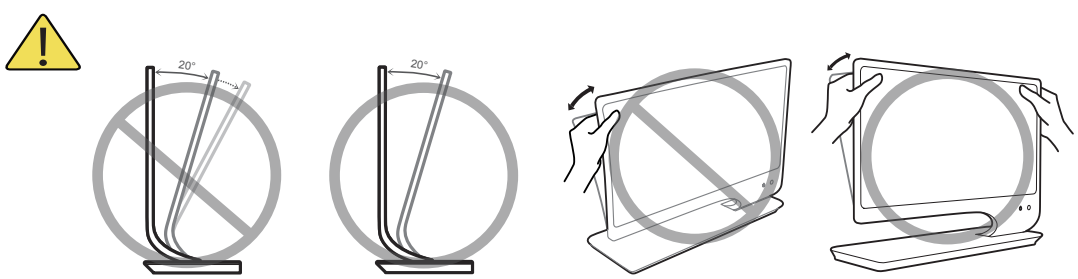

Druge informacije

Licenca

TheaterSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obvestilo o odprtokodni licenc

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.

Druge informacije

Specifikacije

Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura: 10–40 °C Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije			
	Shranjevanje	Temperatura: -20–45 °C Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije			
Televizijski sistem		Analogni: B / G, D / K, L, I (odvisno od izbire države) Digitalni: DVB-T / DVB-C			
Barvni / video sistem		Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitalni: MPEG-2 MP pri ML, MPEG-4, H.264 / AVC MP pri L3, MP pri L4.0, HP pri L4.0			
Zvočni sistem		BG. OK NICAM. MPEGl			
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Avdio: 2-kanalni linearni PCM 32 / 44,1 / 48 kHz, 16- / 20- / 24-bitni.			
Nagib		-1°(±1°) ~ 20°(±1°)			
Ime modela		T23A750	T27A750	T23A950	T27A950
Velikost zaslona (diagonala)		23 palcev(58cm)	27 palcev(68cm)	23 palcev(58cm)	27 palcev(68cm)
Ločljivost zaslona		1920x1080 pri 60Hz.			
zvoka (Izhod)		7W × 2			
Dimenzije (Š x G x V)		543,4 ×404,5 ×191,1 mm	631,2 ×453,9 ×191,1 mm	533,0 ×424,5 ×185,5 mm	621,0 ×474,0 ×185,5 mm
Teža		6,0 kg	6,9 kg	5,5 kg	6,5 kg

✎ **OPOMBA**

- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
- Nekateri modeli niso na prodaj v nekaterih regijah.
- Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
- Funkcija DPM (Display Power Management) ne bo delovala, če jo uporabite v povezavi z vrati **HDMI IN 1 (DVI)** na tem izdelku.

Priporočilo – samo EU

CE

- Samsung Electronics izjavlja, da ta [LCD TV Monitor] izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
- Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com. Pomaknite se na Support (Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
- To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.

WEEE

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzoro vanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno vračilo baterij.)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Druge informacije

Kazalo

A

Antena 27
Anynet+ 64

B

Barva polti 33
Barvni ton 34
Baterije 13

C

Component 16

Č

Časovnik izklopa 42
Časovnik vklopa 42
Časovnik za spanje 41
Čiščenje 7
Črni ton 33

D

Daljinski upravljalnik 13
Diaprojekcija 61
DIGITAL AUDIO OUT 64
Dodatne nastavitve 33
Dinamično 29
DivX® VOD 44
Dodatna oprema 11
Dinamični kontrast 33
Domači kino 64
Držalo za kable 69

E

EPG
(elektronski programski vodnik) 24

F

Filmski način 34
Fotografije 61

G

Glasba 60
Glasba za ozadje 61
Glasnost 36

H

HDMI 64

I

Indikator napajanja 12
Informacije o signalu 45
Izbira zvočnika 36
Izenačevalnik 35

J

Jezik 43

K

Kanal 26
Krmarjenje 24

L

Licenca 74

M

Meni kanala 27
Možnosti slike 34

N

Način Samo RGB 33
Nadgradnja programske opreme 46
Namestitev 5
Napajanje 4
Natančna nastavitev 29

O

Odpravljanje težav 70
Ojačano 35
Optimalna ločljivost 20
ORODJA 3
Ostrina 29

P

PIP (slika v sliki) 45
Plug & Play 14
Podnapisi 43
Pogon USB 52
Povezava z anteno 14
Povezava z avdio napravo 18
Povezava z napravo AV 15
Povezava z računalnikom 19
Prostor za namestitev 2

R

Ravnovesje L/D 35

S

Samod. diagnoza 45
Samodejna glasnost 36
Samsung MagicAngle 29
Seznam kanalov 25
Simbol 3
Slušalke 18
SMART HUB 47
Specifikacije 75
Spremeni PIN. 43
Stanje pripravljenosti 12
Svetlost 29

T

TV zvočnik 36

U

Uporaba 7
Uporaba menija kanala 24
Ura 41
Uredi ime. 21

V

Varč. z energ. 42
VARNOSTNI UKREPI 4
Videi 58
Videorekorder 16
Vir 21
Vodnik Zdaj in za tem 24

Z

Zunanji zvočnik 36
Zvočni opis 36

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar glede izdelkov Samsung, se obrnite na center družbe SAMSUNG za pomoč strankam.

Država	Center za pomoč strankam☎	Spletno mesto
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	2106293100	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.